

**szerokość = A**

**wysokość = B**

## Montaż we wnęce.

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zamontować swoją żaluzję wewnątrz wnęki okiennej.

Przy produkcji żaluzji dokonamy nieznacznej korekty podanych przez Ciebie wymiarów. Ważne jest, abyś nie dokonywał samodzielnie żadnych pomniejszeń.

Aby osłona okienna i mechanizm nie kolidowały ze ścianą większości przypadków żaluzja będzie o 10 mm węższa, niż podano w zamówieniu. Zmierz szerokość i wysokość w trzech miejscach i wybierz najmniejszy wynik, aby żaluzja i okucia nie przylegały do ściany.


 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

**WYPEŁNIJ FORMULARZ**

# Instrukcja pomiaru – Montaż na ścianie

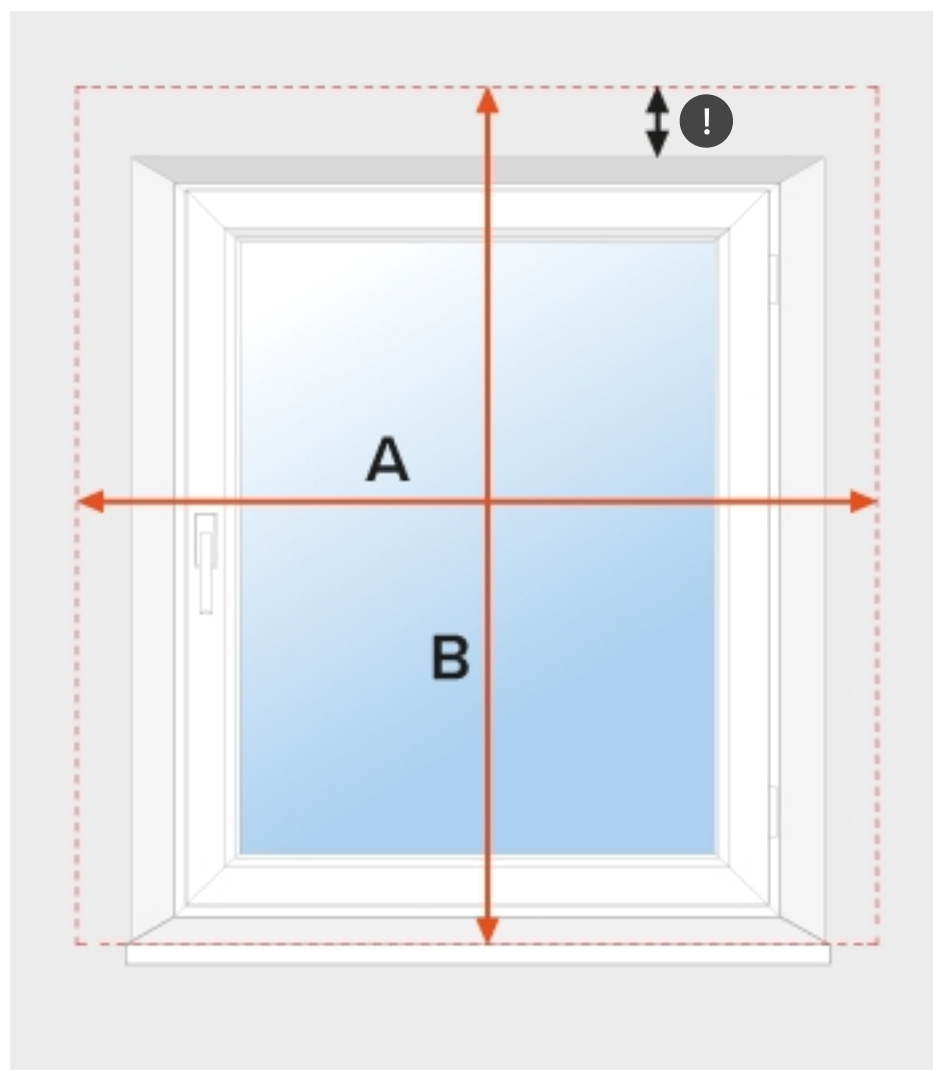

**szerokość = A**

**wysokość = B**

## Dokładne dopasowanie

Zmierz obszar, który ma przykryć żaluzję. Wykonamy żaluzję zgodnie z określonym rozmiarem bez żadnych odliczeń. Zalecamy, aby żaluzja była szersza o 50 mm z każdej strony okna i co najmniej 70 mm z góry. Rynna dolna jest indywidualną preferencją, ale należy wziąć pod uwagę wszelkie przeszkody, jak np. grzejniki.

**!** Mierząc wysokość B, weź pod uwagę wysokość złożonej żaluzji.

Wysokość żaluzji

Wysokość złożonych lameli 35mm

Wysokość złożonych lameli 50mm

Do 1000 mm

max. 170 mm

max. 145 mm

Do 2000 mm

max. 270 mm

max. 230 mm

Do 3000 mm

max. 375 mm

max. 310 mm

**!** Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

**WYPEŁNIJ FORMULARZ**