


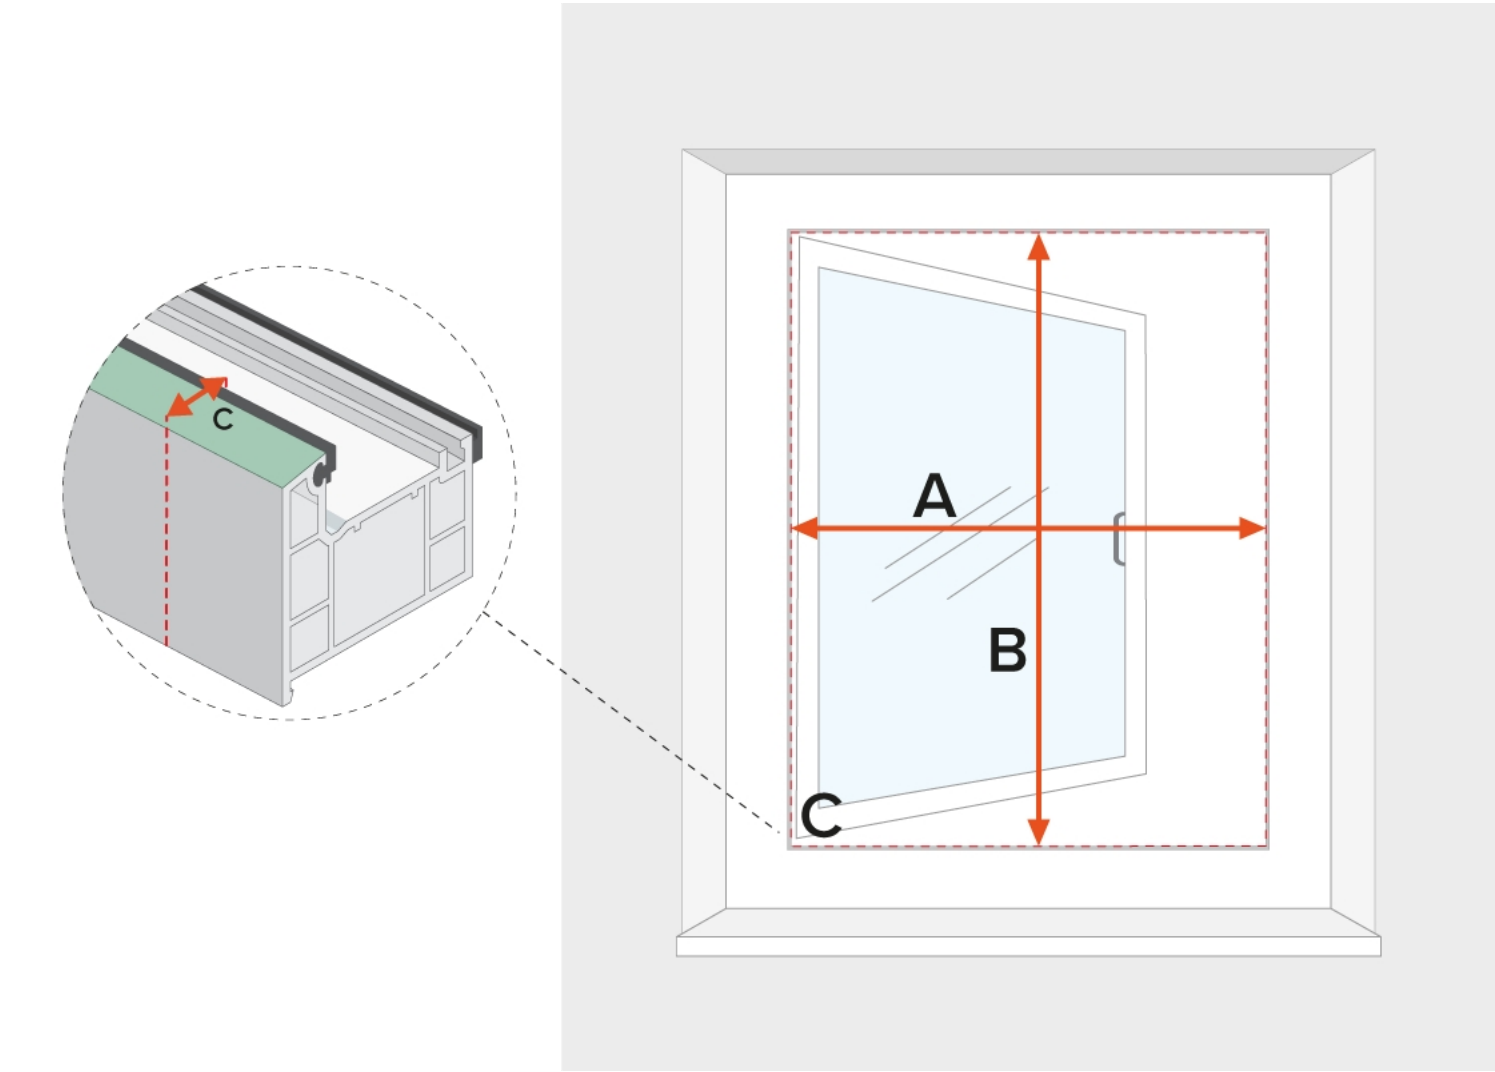

szerokość = A

wysokość = B

Podaj w konfiguratorze wysokość oraz szerokość otworu okiennego, mierząc krawędzie ramy (ościeży) okna od zewnętrznej strony.

grubość listwy = C

Zmierz grubość zewnętrznej listwy ościeży okiennej razem z uszczelką.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)



USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ

