






Instrukcja dla rolety rolowanej okiennej




PureNight roller blind mounting guide





Notice de pose Store screen extérieur



Guía de Instalación para Persiana Enrollable Screen




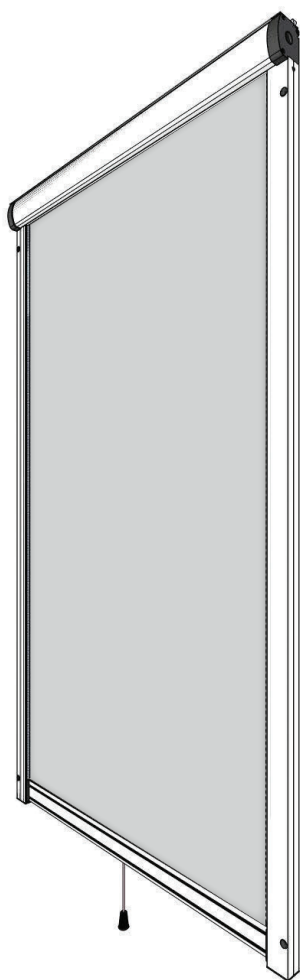



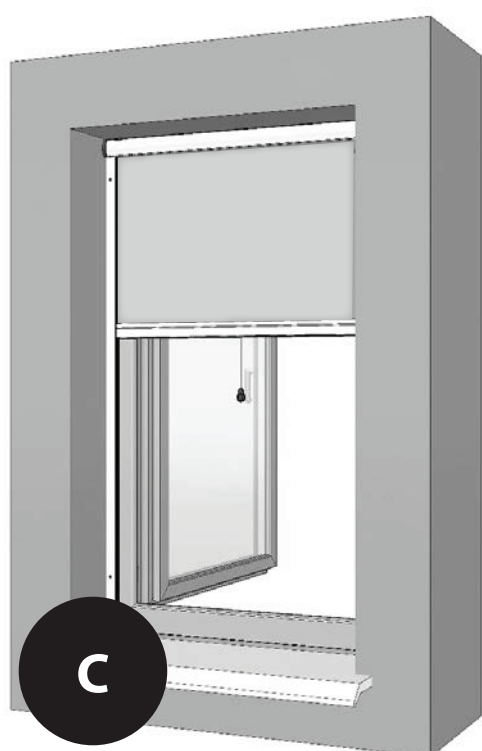
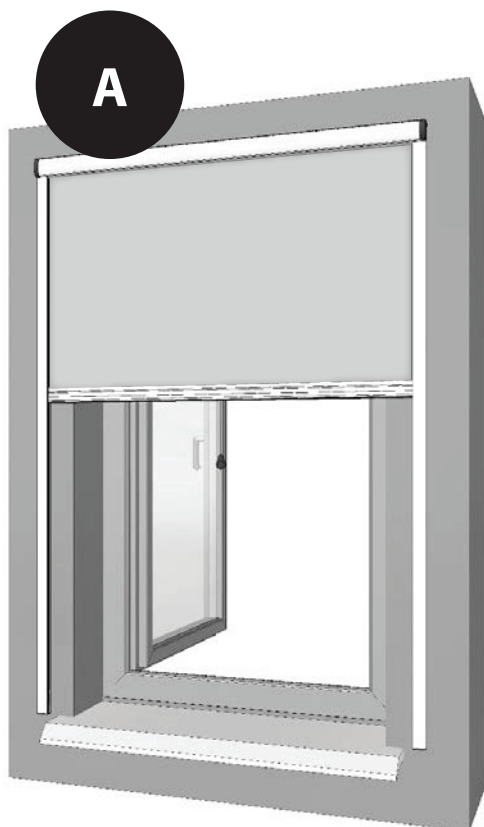



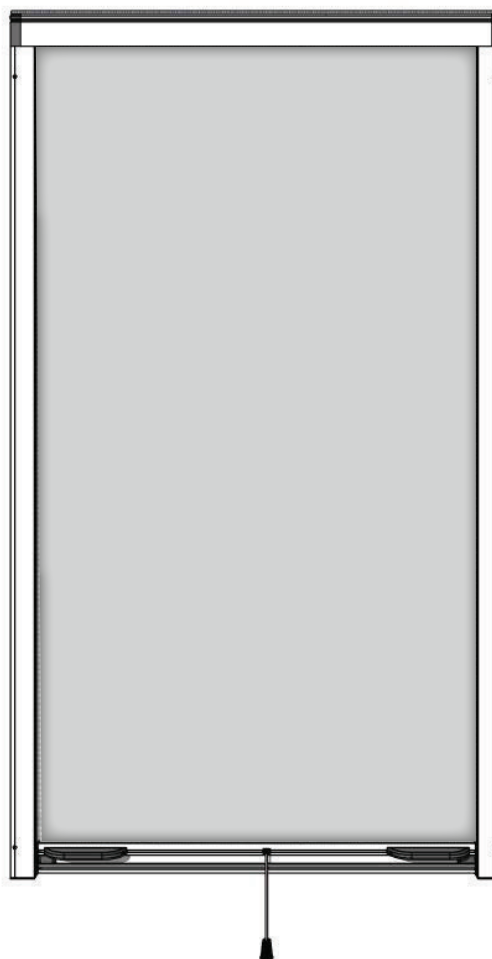
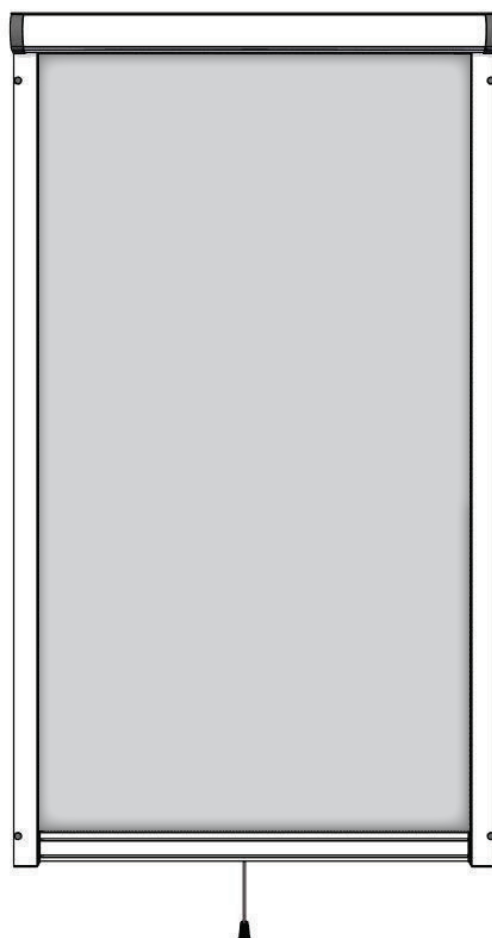
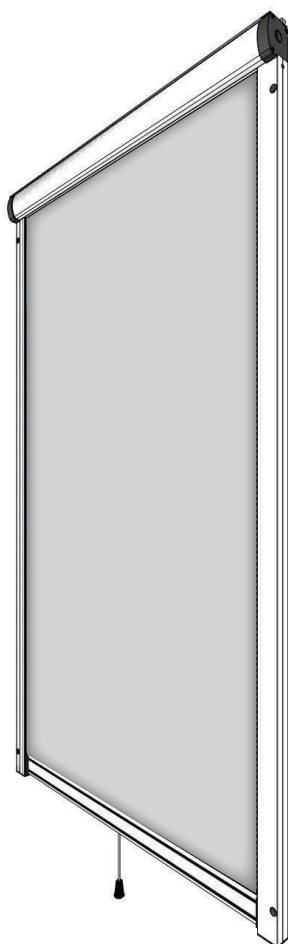


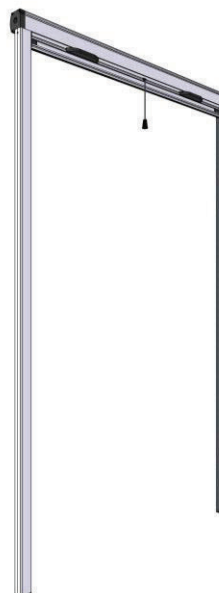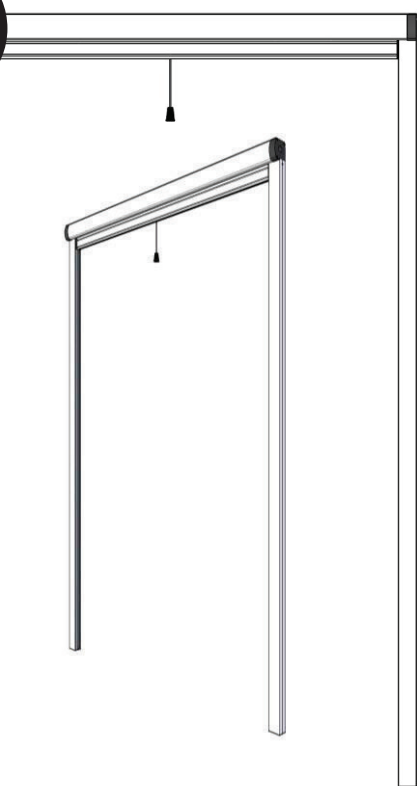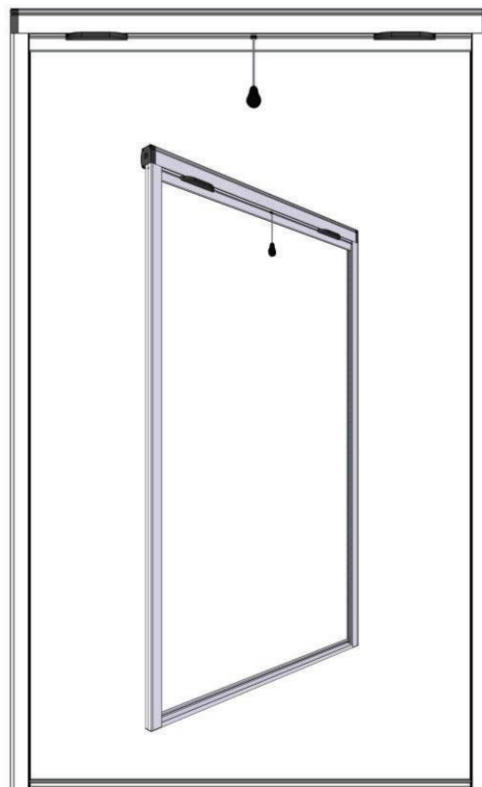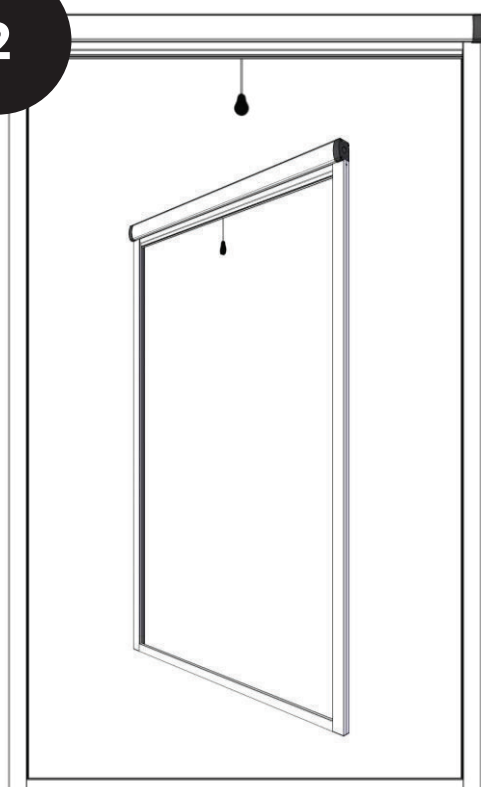
1**2**

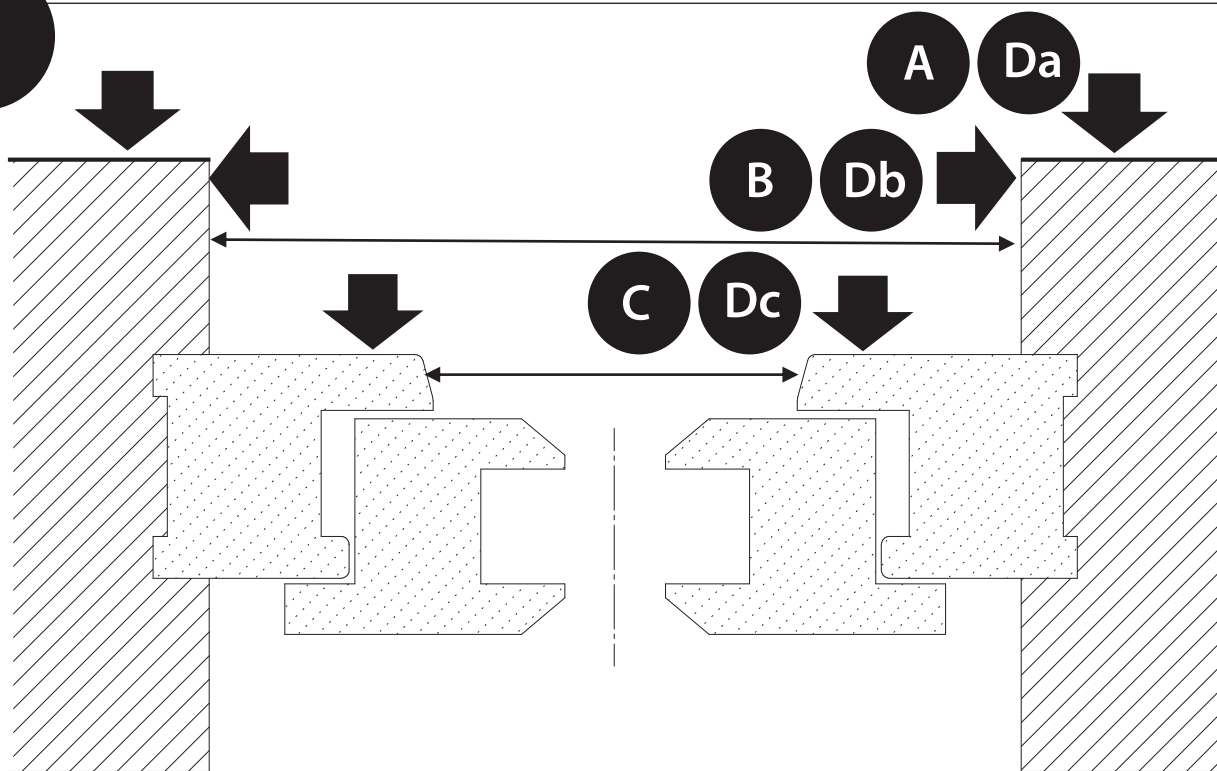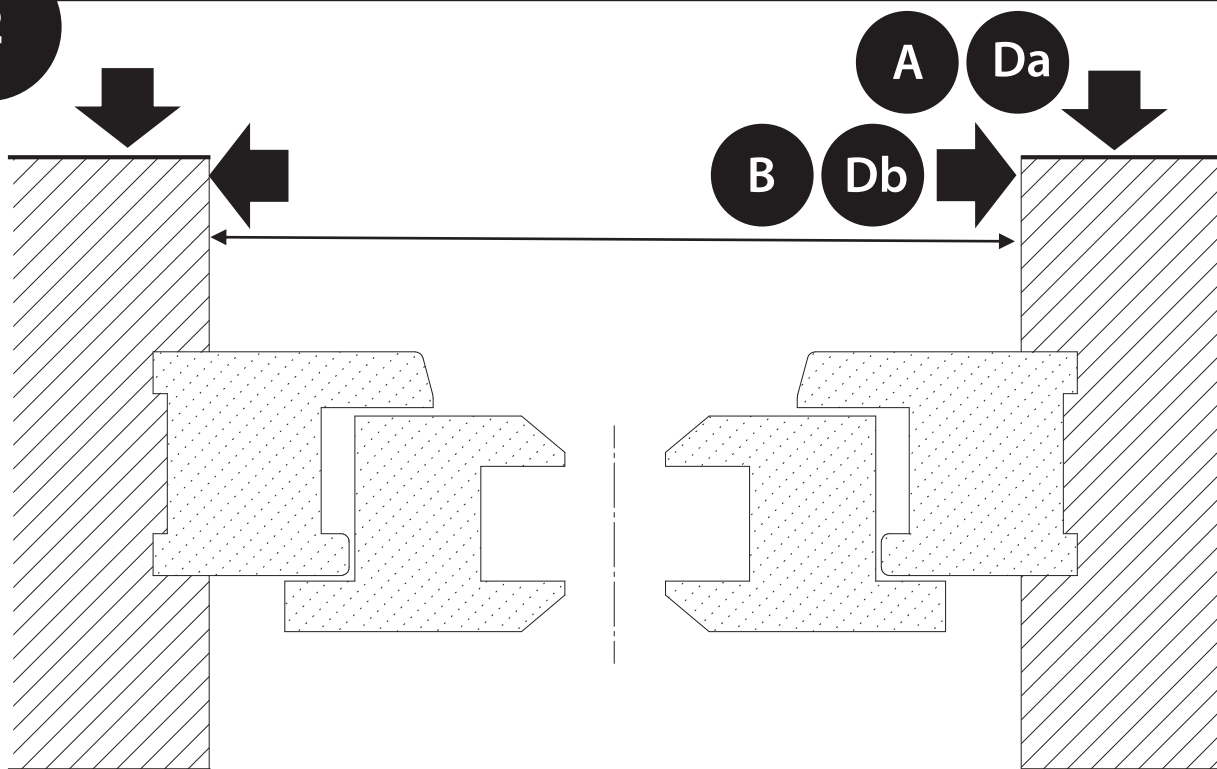1**2**

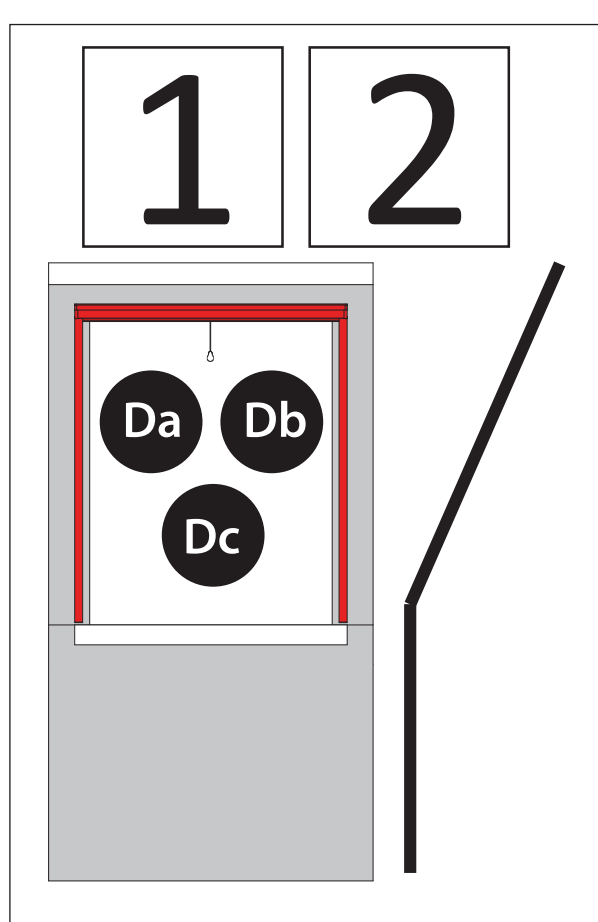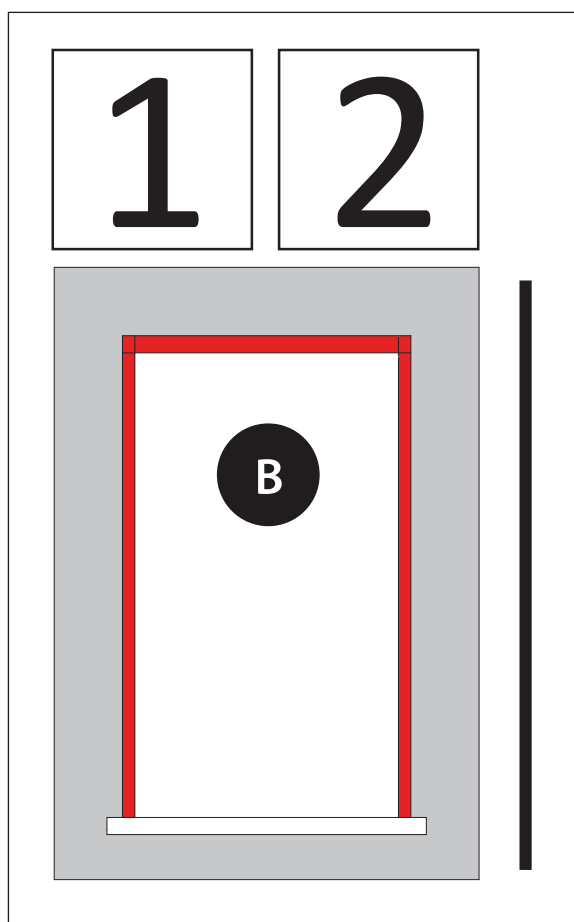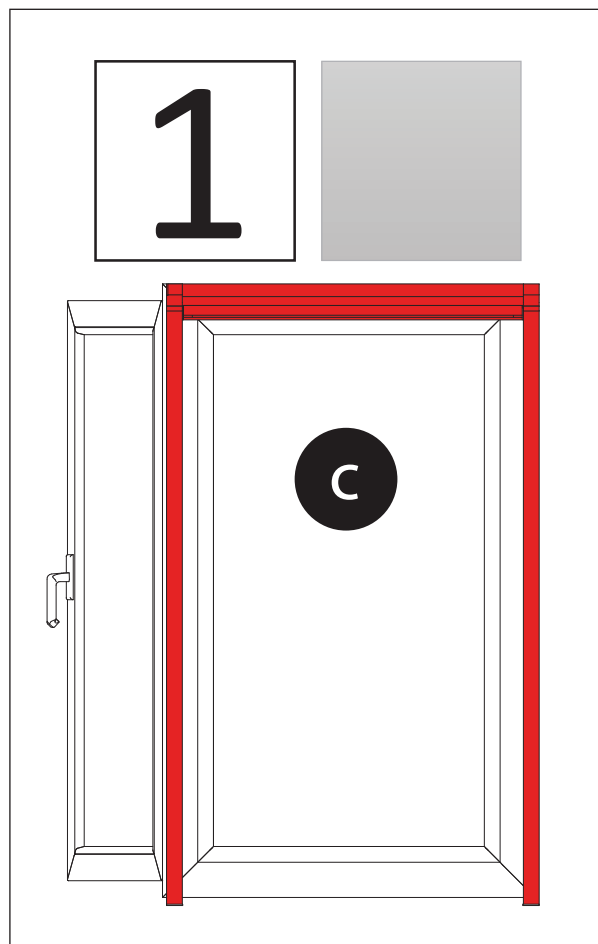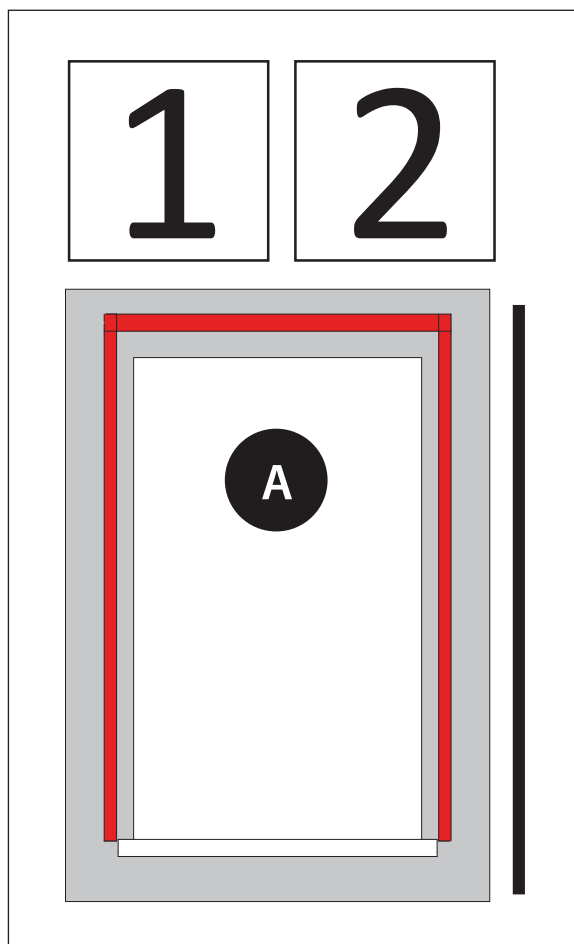


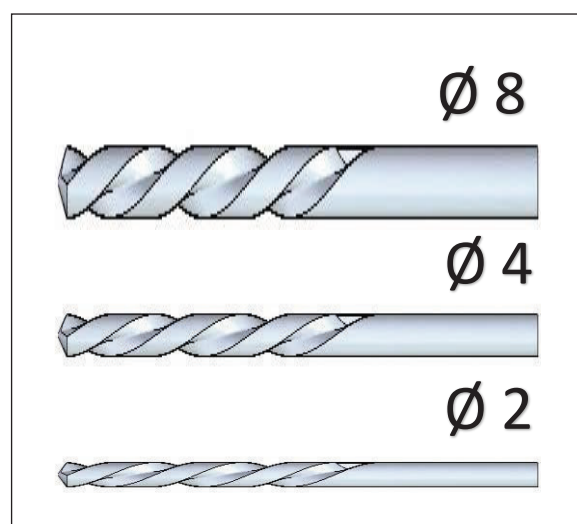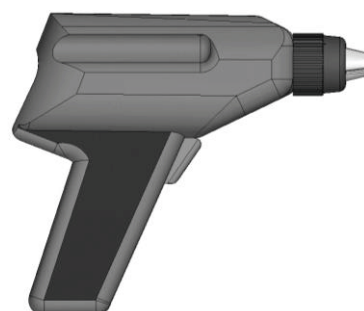

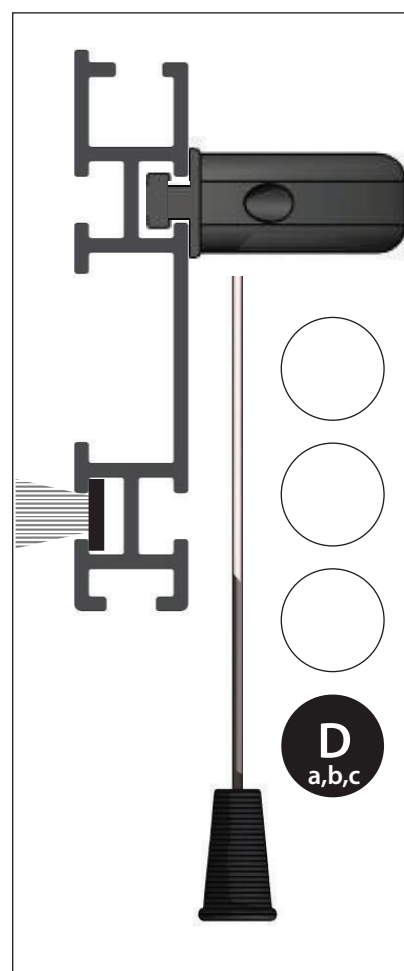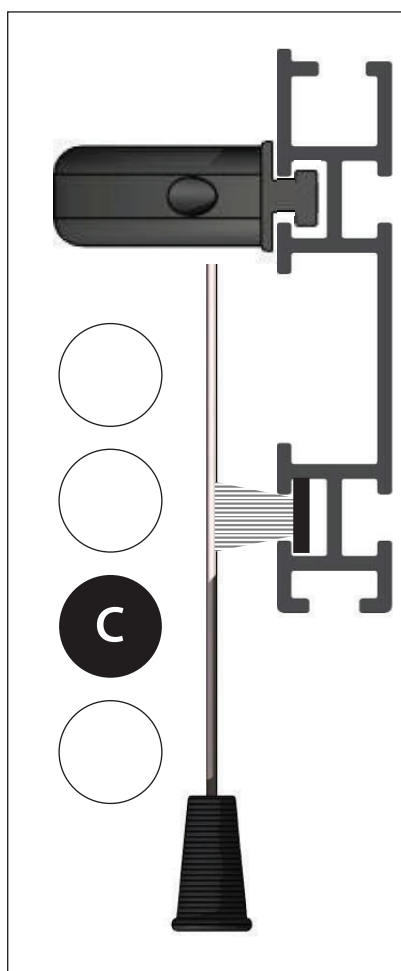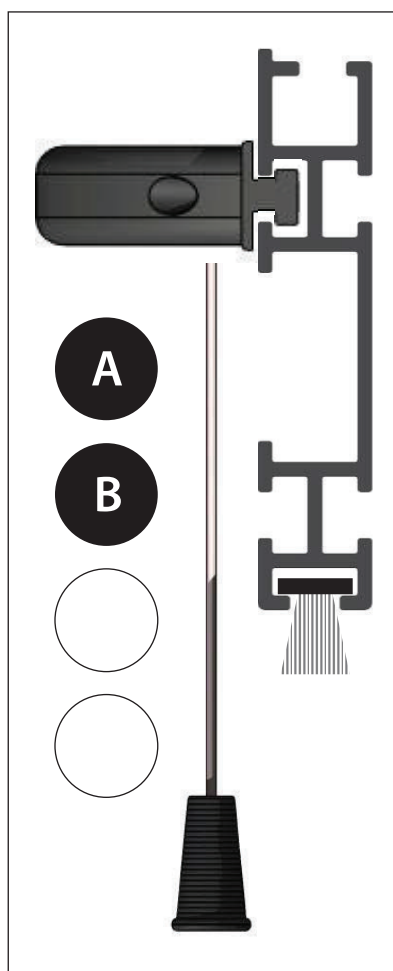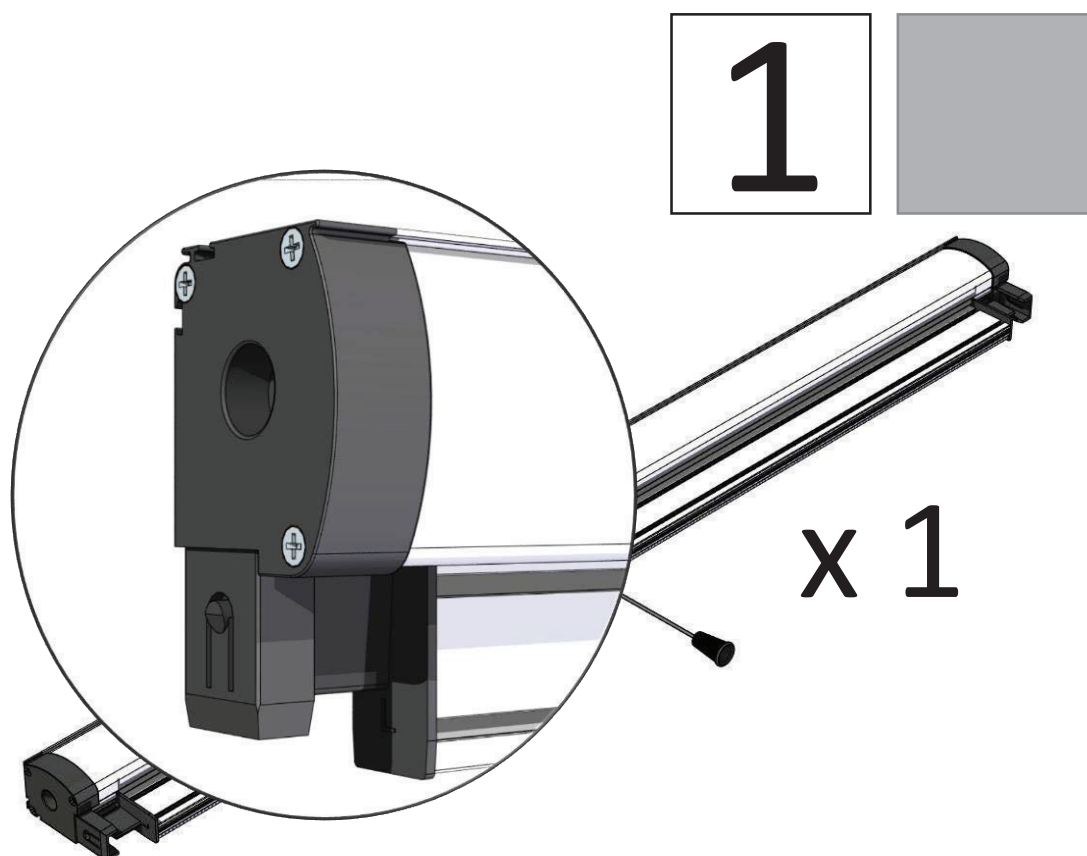



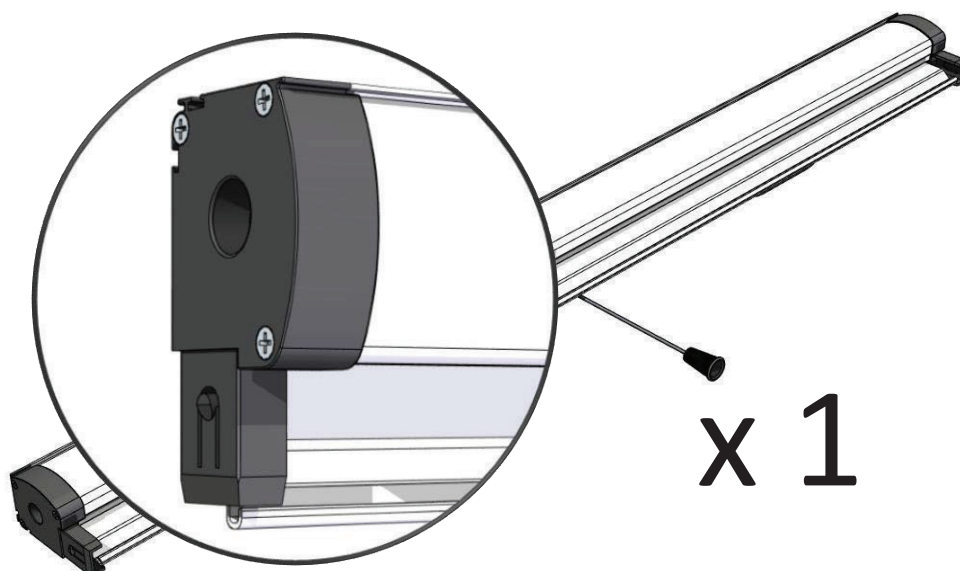


x 1

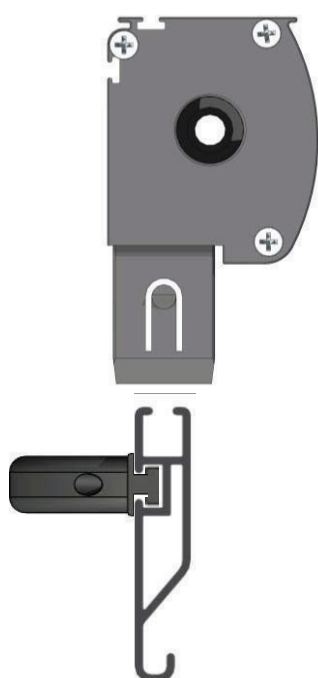

A

B

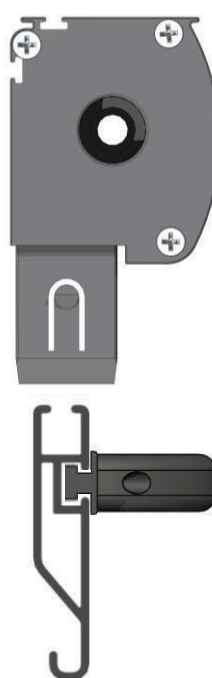

D

a,b,c



x 1


1



x 2




2

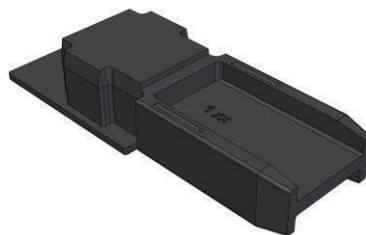


x 2

1

2

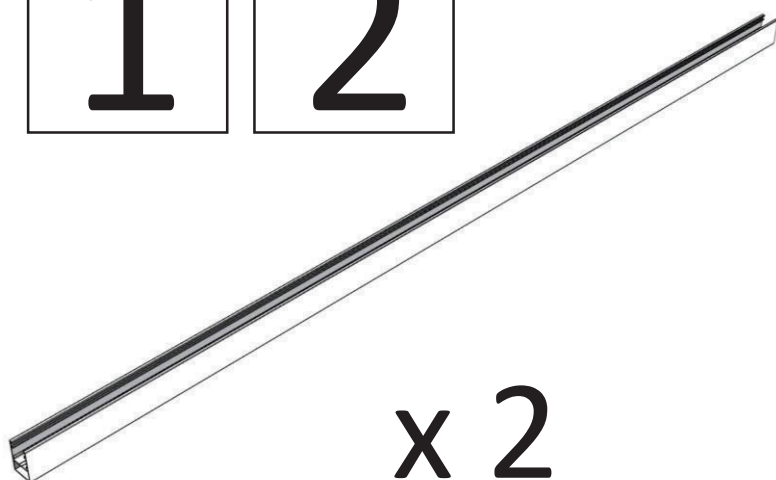


x 2

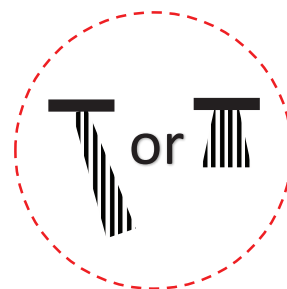




Hm < 1000
6 PCS






Hm > 1000
8 PCS

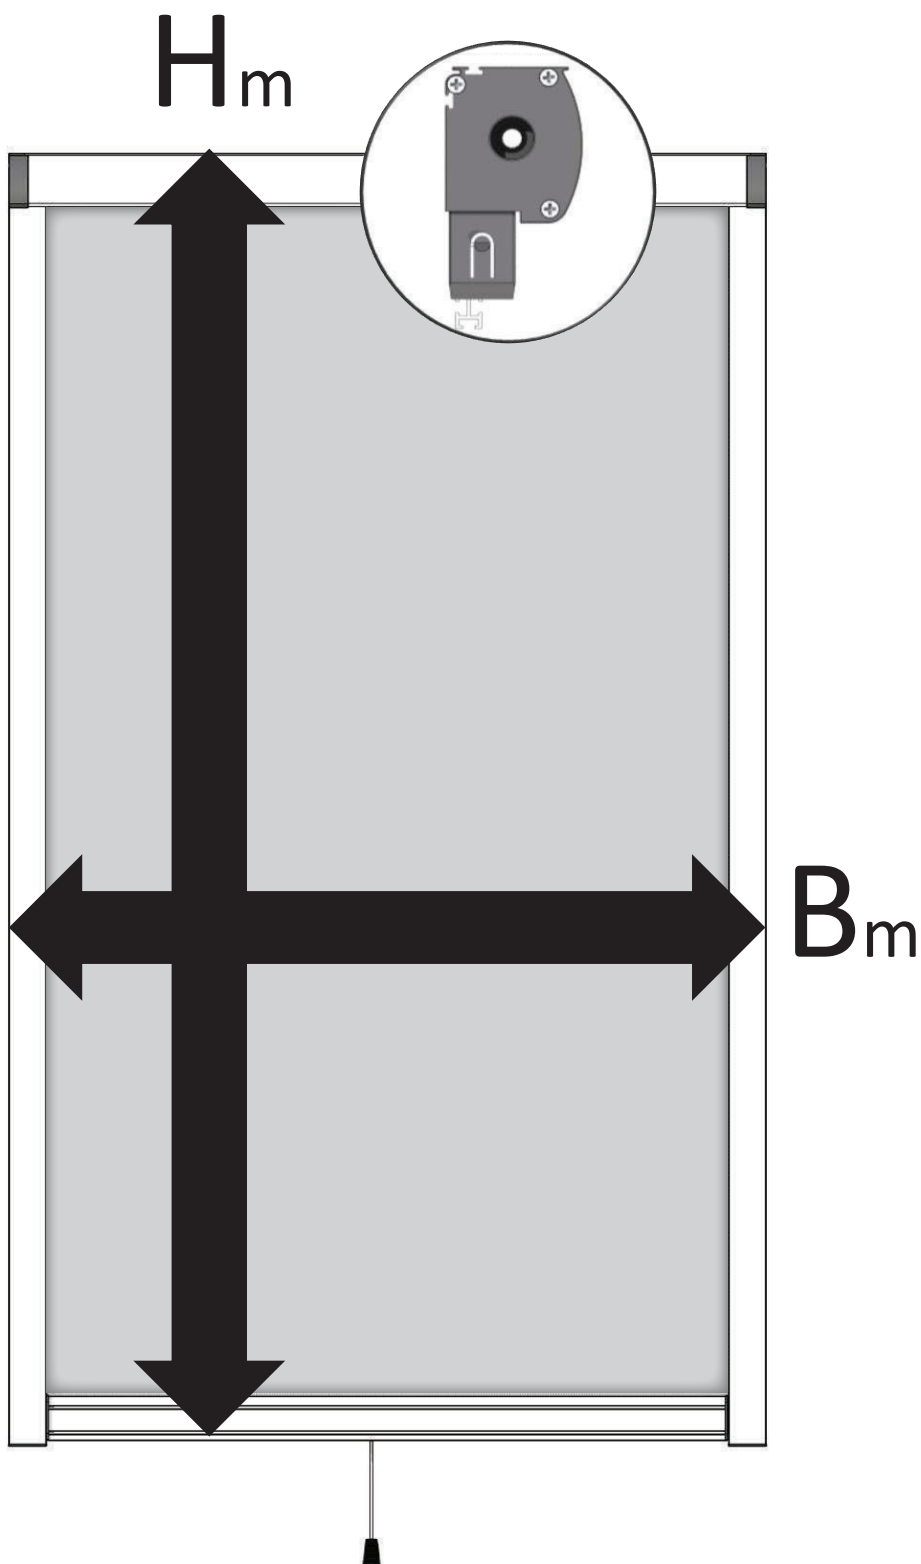A**B****C****D**
a,b,c**1**

- A
- B
-
- D
a,b

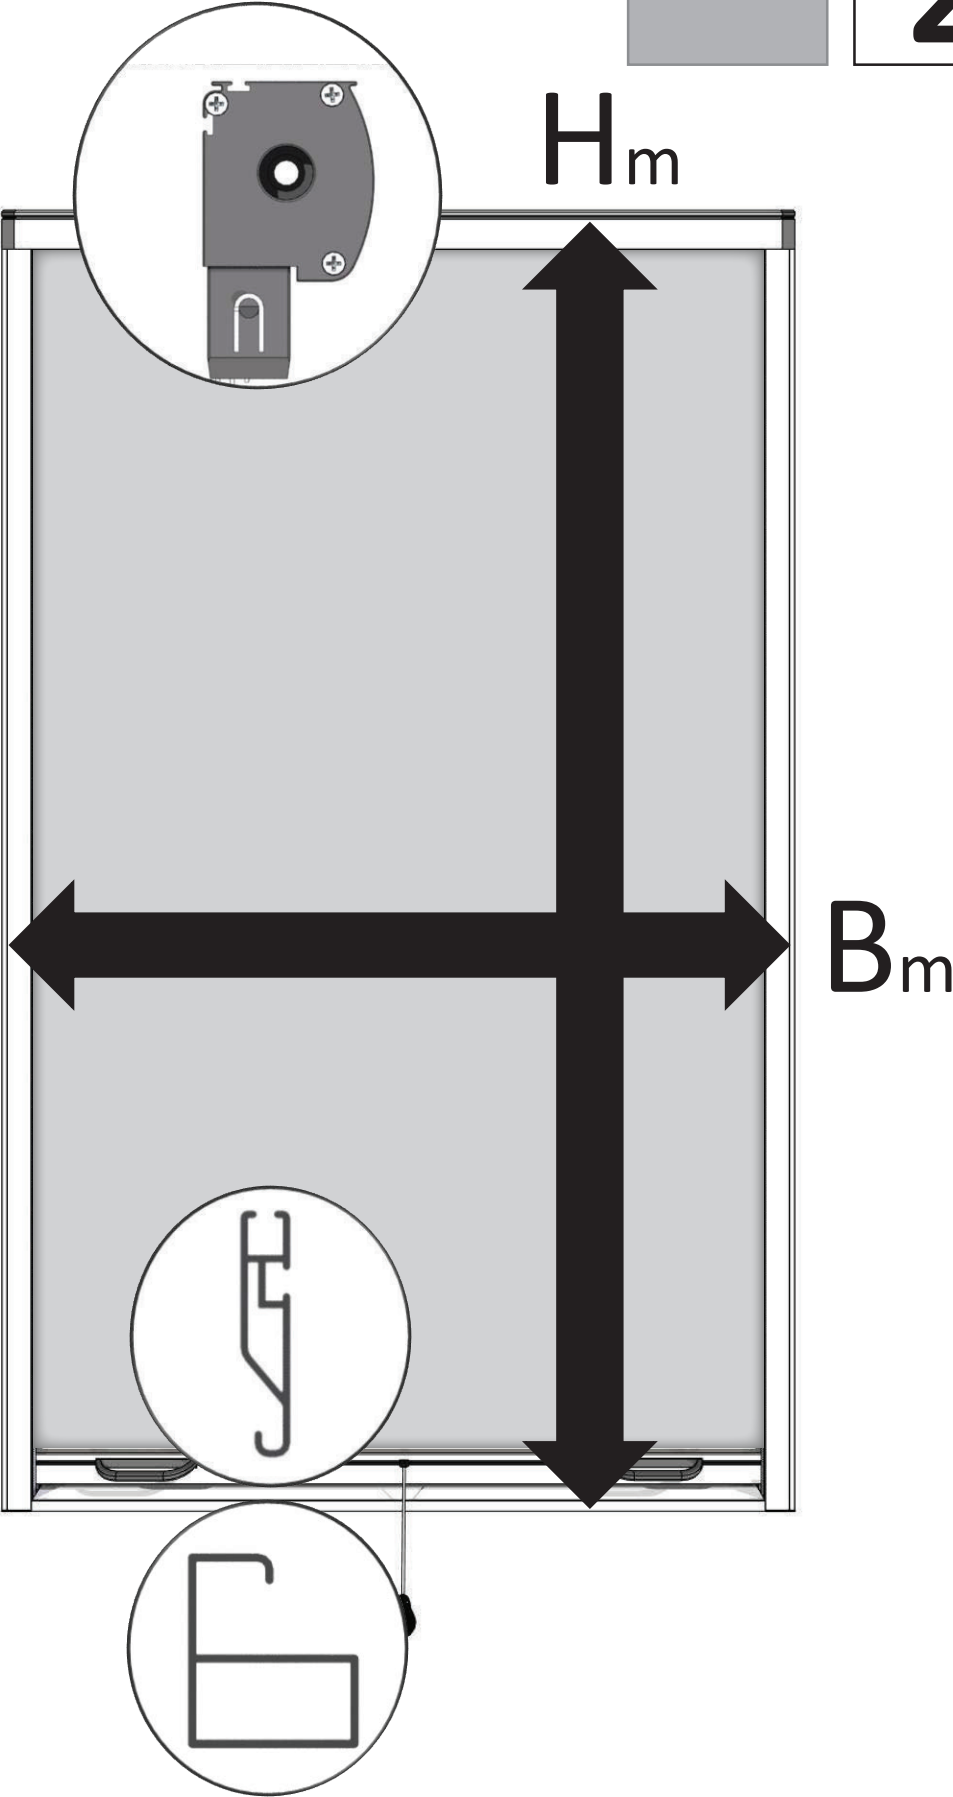

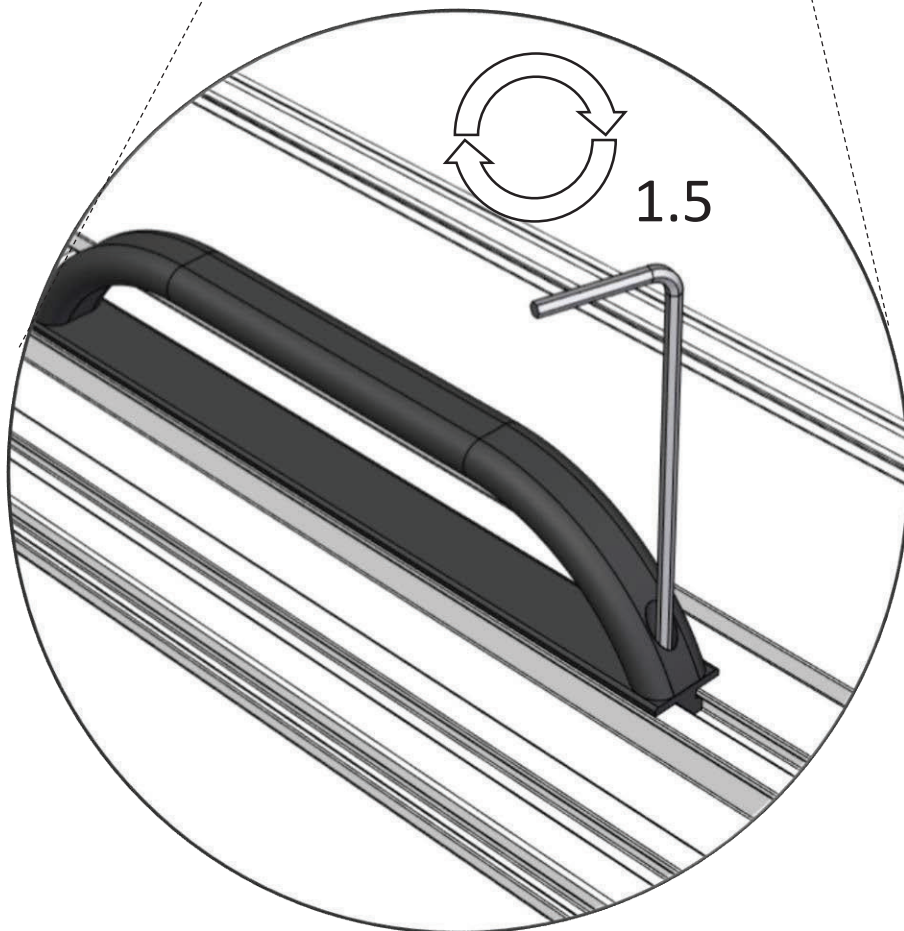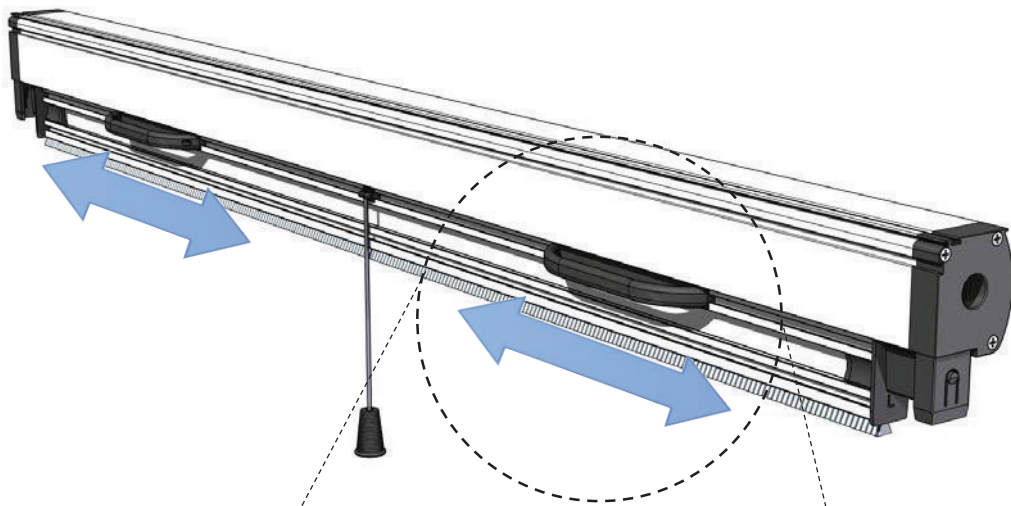A**B****C****D**
a,b,c**1****2**

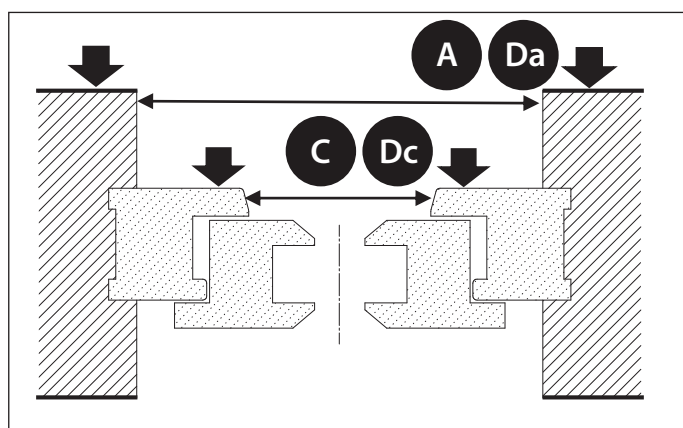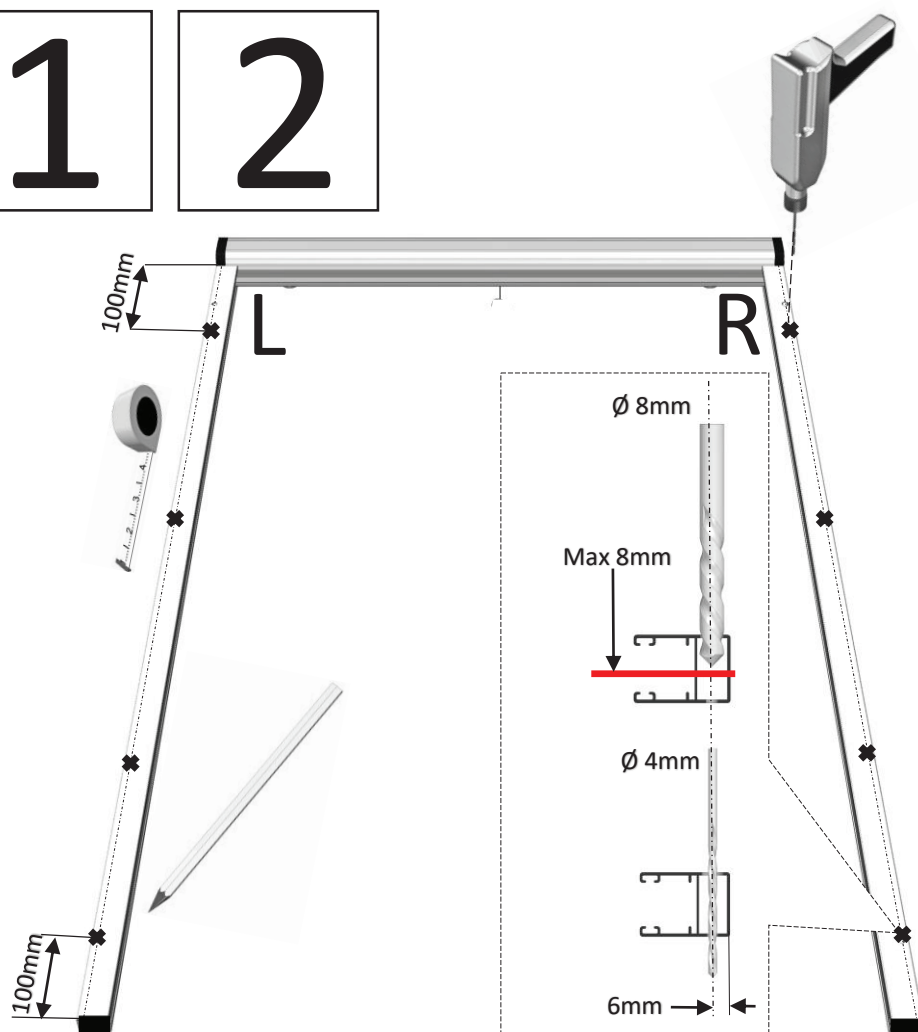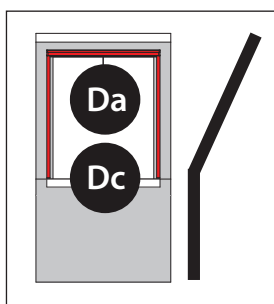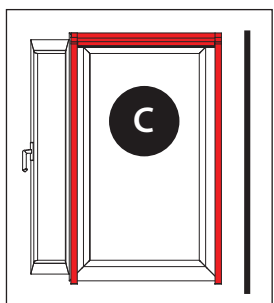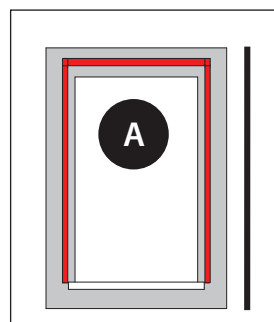

Uwaga:

Ten krok dotyczy wyłącznie rolet, których prowadnice nie zostały wcześniej nawiercone.

Note :



This step only applies to roller blinds whose side channels have not been drilled before.






Attention :

Ces instructions ne concernent que la moustiquaire dotée des coulisses sans pré-perçage.

¡Importante!

Este paso es solo para los estores cuyas guías no han sido perforadas anteriormente.

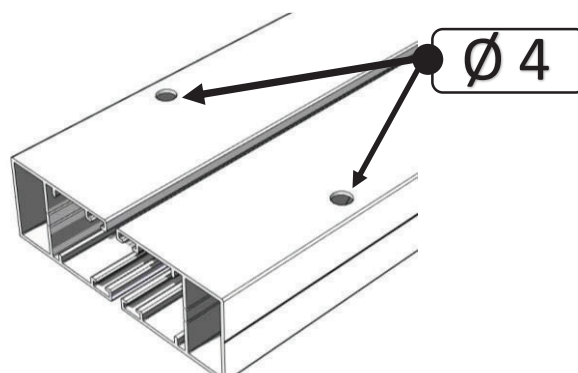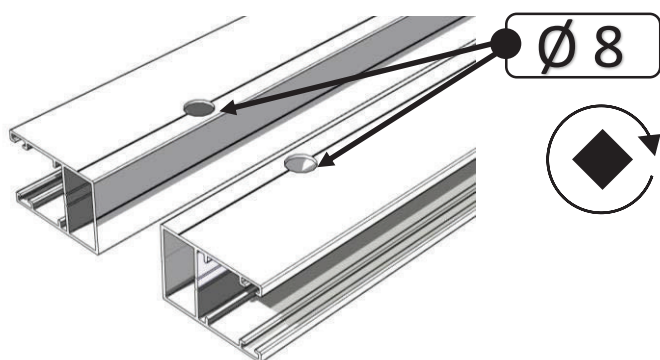

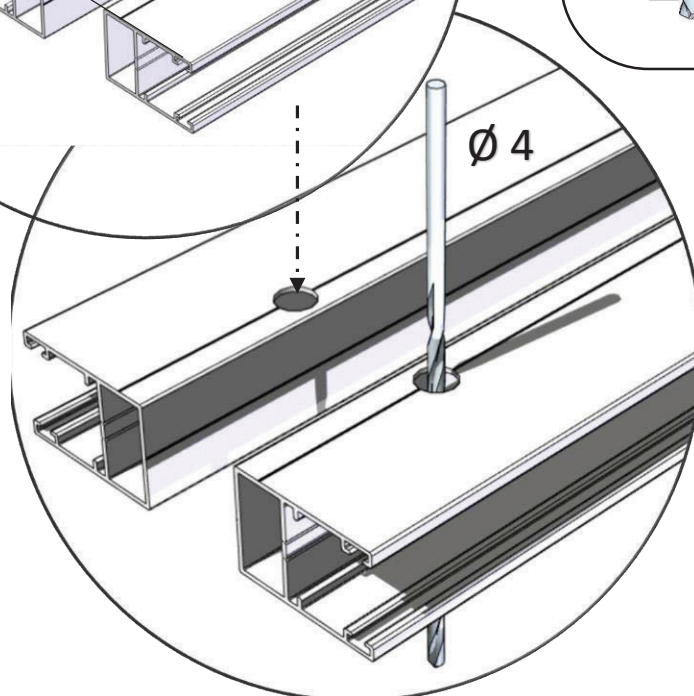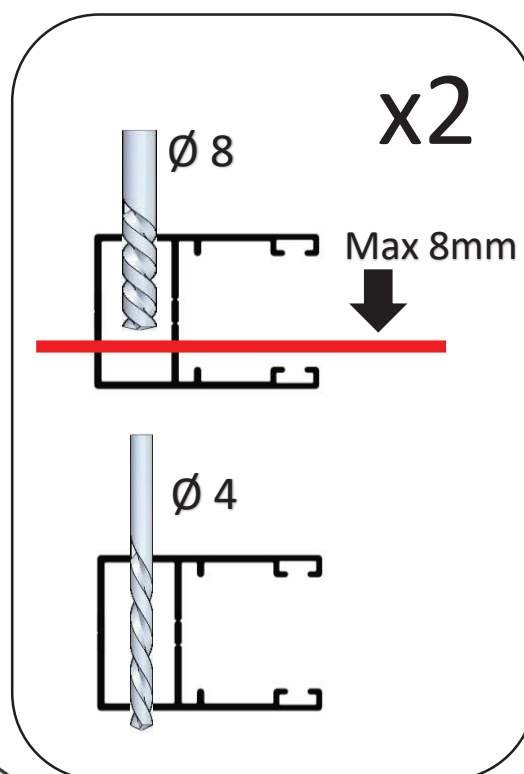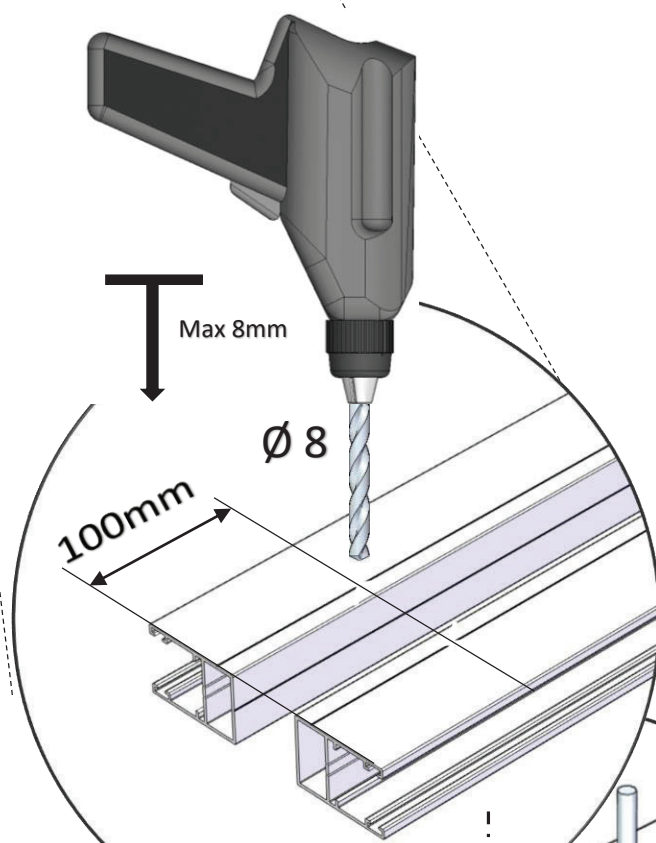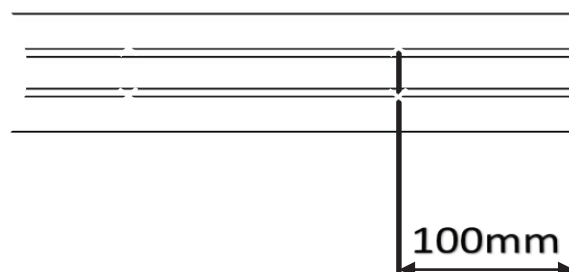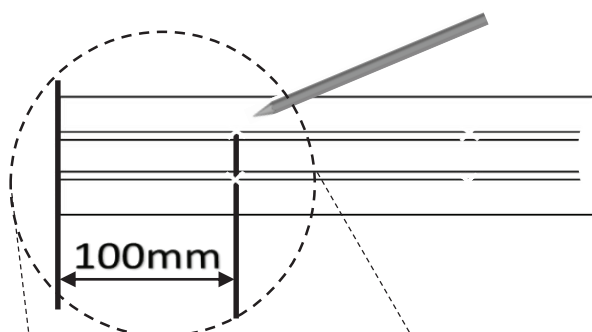

Uwaga:

Ten krok dotyczy wyłącznie rolet, których prowadnice nie zostały wcześniej nawiercone.

Note :



This step only applies to roller blinds whose side channels have not been drilled before.

Attention :

Ces instructions ne concernent que la moustiquaire dotée des coulisses sans pré-perçage.

¡Importante!

Este paso es solo para los estores cuyas guías no han sido perforadas anteriormente.

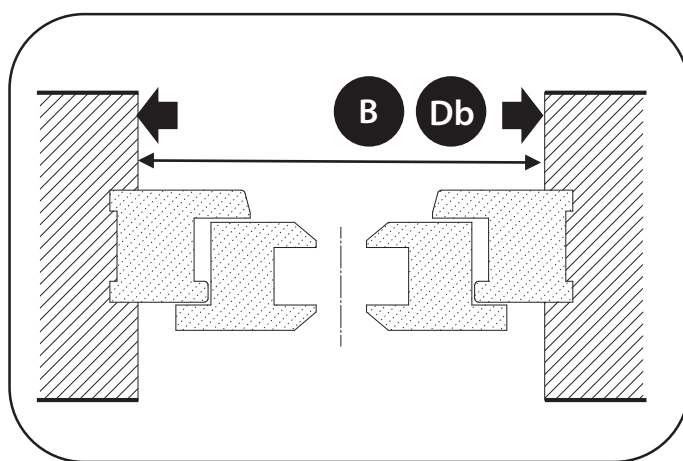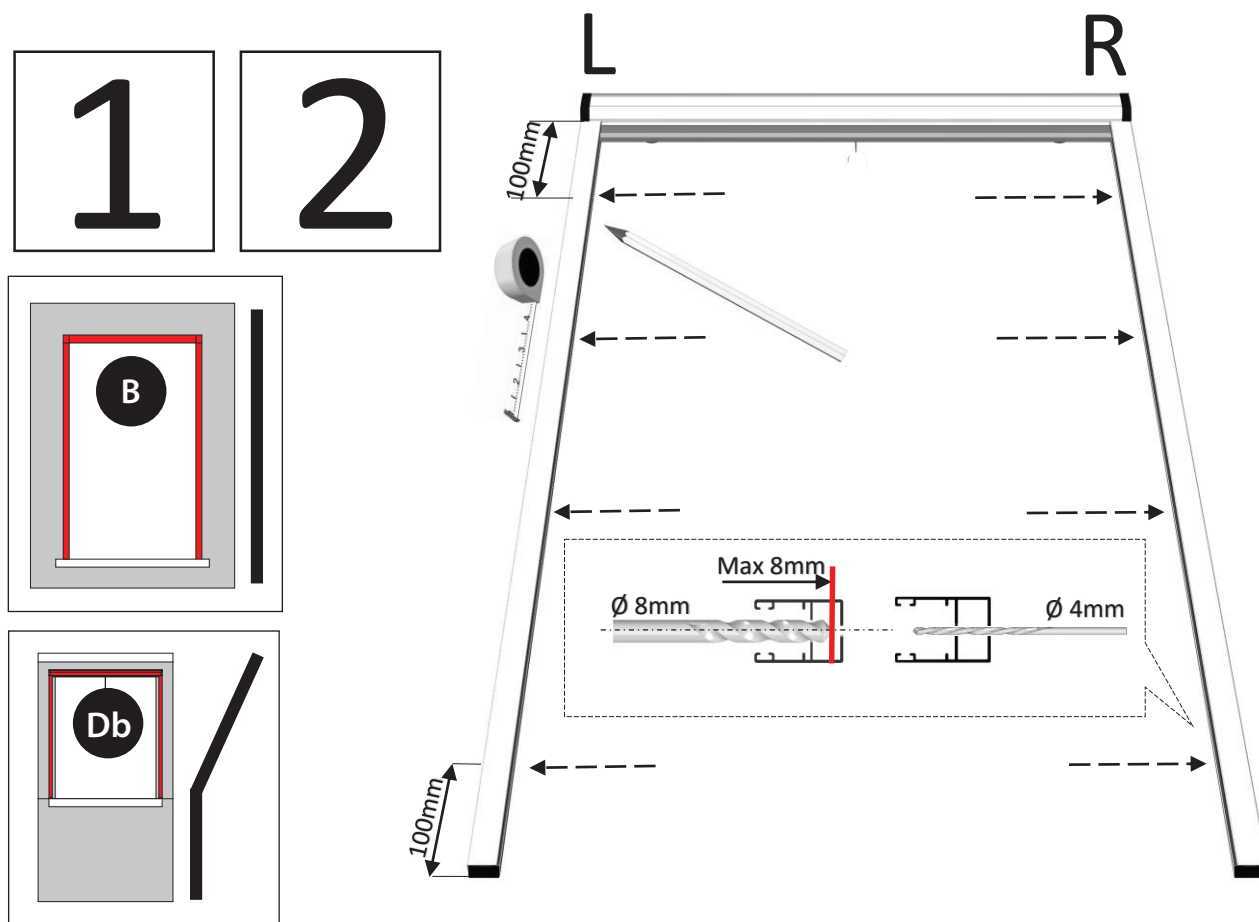

Uwaga:

Ten krok dotyczy wyłącznie rolet, których prowadnice nie zostały wcześniej nawiercone.

Note :




This step only applies to roller blinds whose side channels have not been drilled before.




Attention :

Ces instructions ne concernent que la moustiquaire dotée des coulis sans pré-perçage.

¡Importante!

Este paso es solo para los estores cuyas guías no han sido perforadas anteriormente.

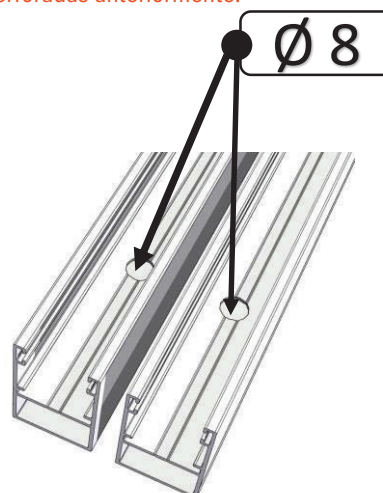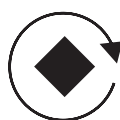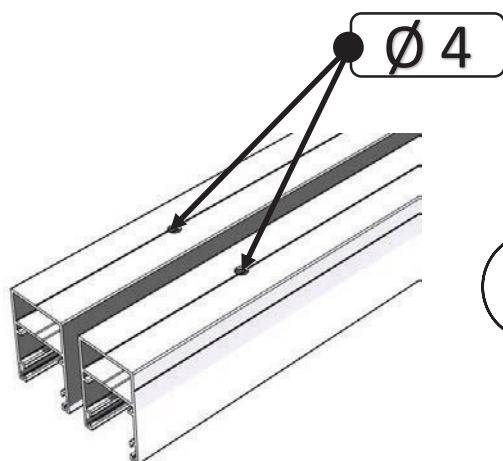

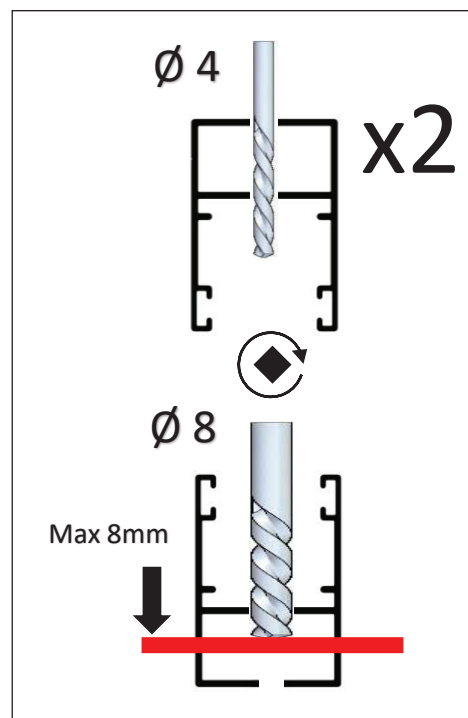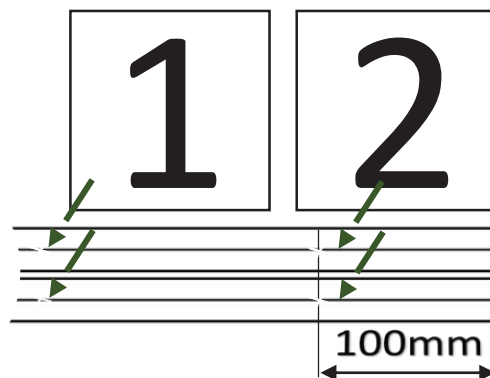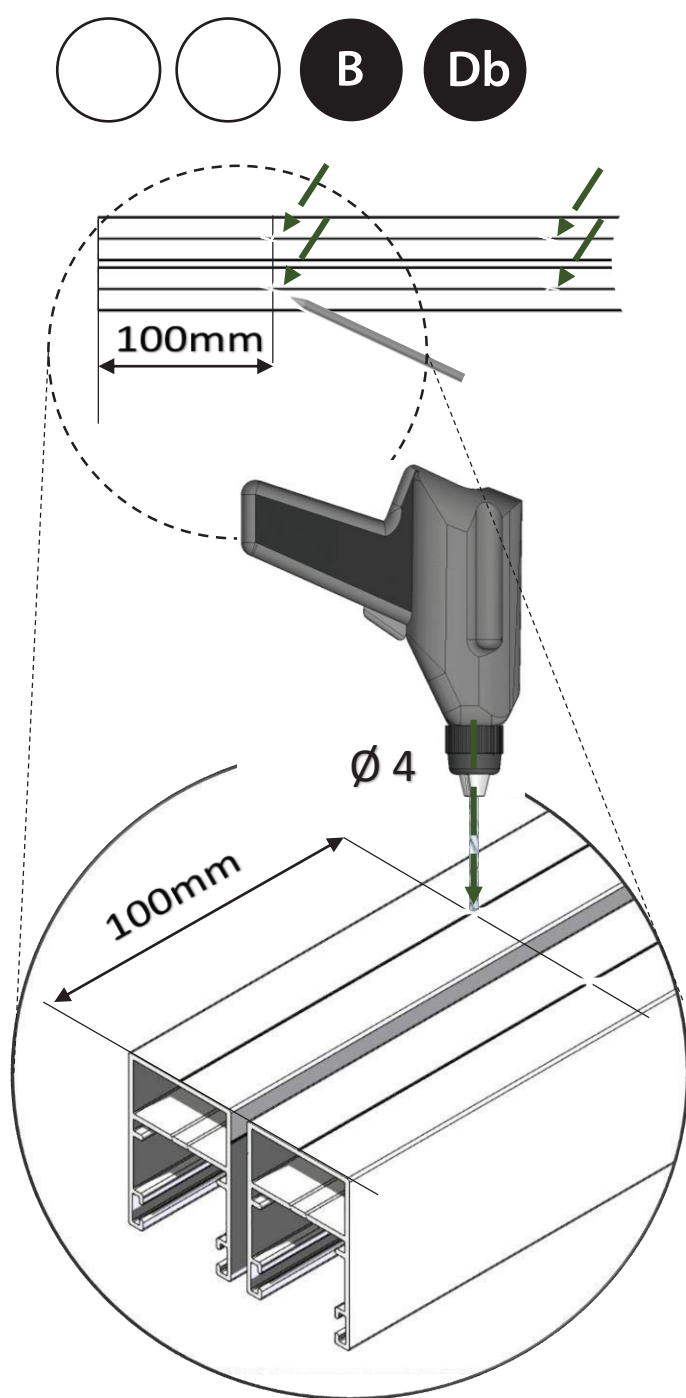

Uwaga:

Ten krok dotyczy wyłącznie rolet, których prowadnice nie zostały wcześniej nawiercone.

Note :


This step only applies to roller blinds whose side channels have not been drilled before.

Attention :

Ces instructions ne concernent que la moustiquaire dotée des coulisses sans pré-perçage.

¡Importante!



Este paso es solo para los estores cuyas guías no han sido perforadas anteriormente.





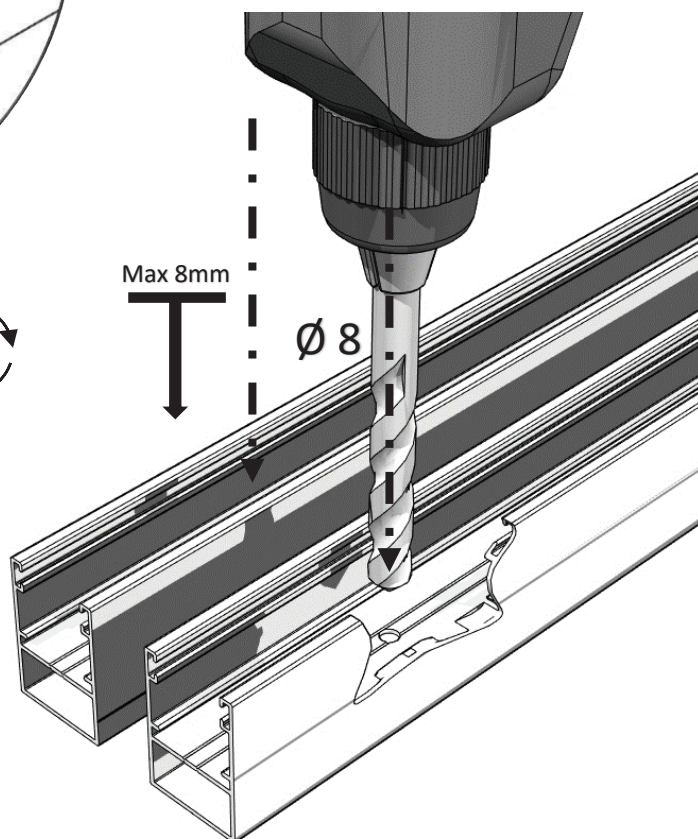







L

R

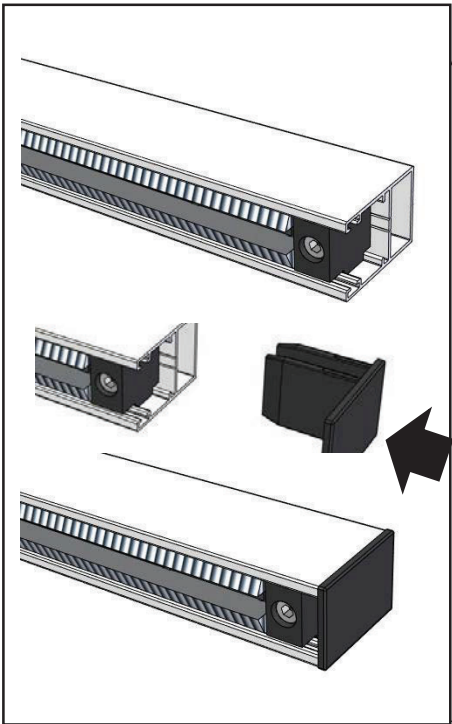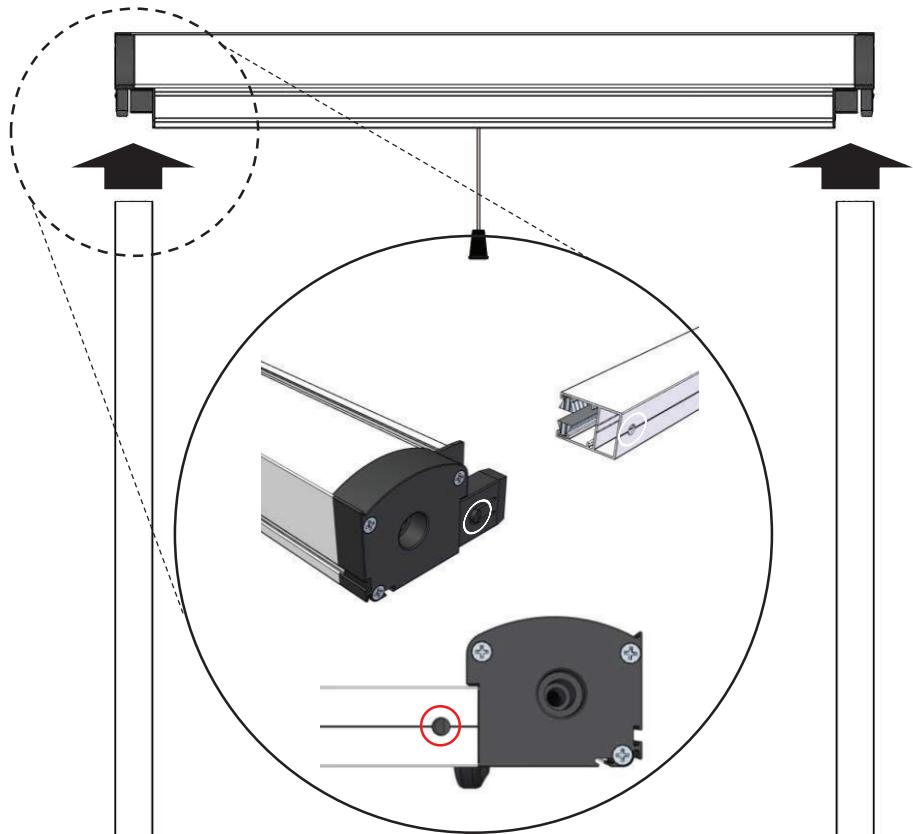

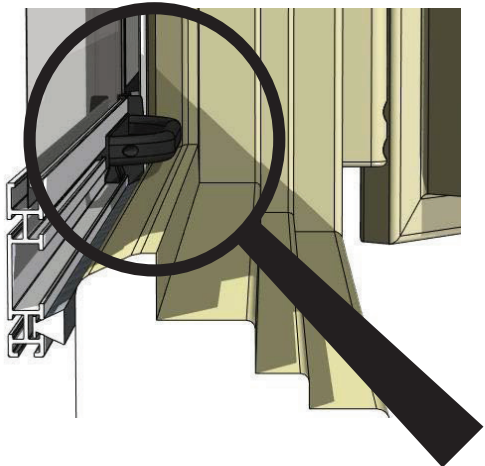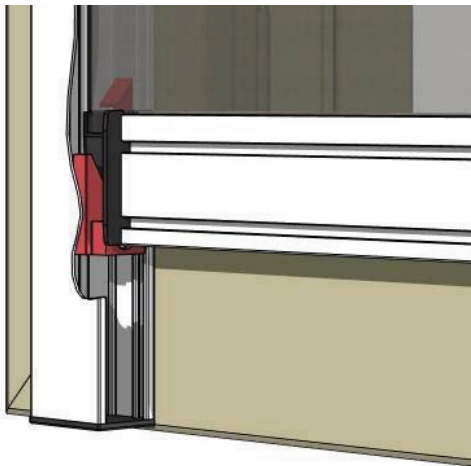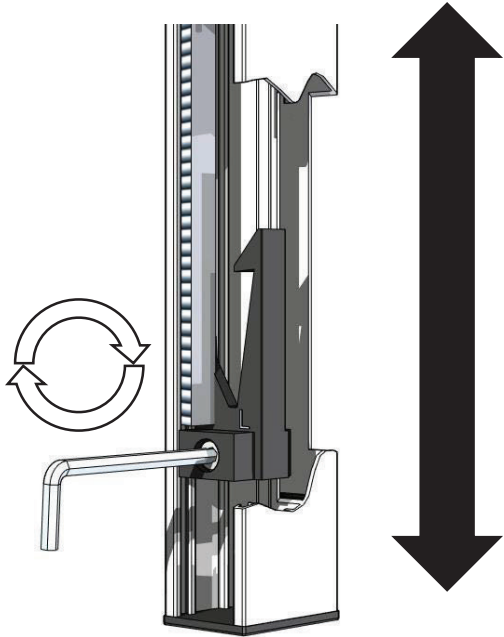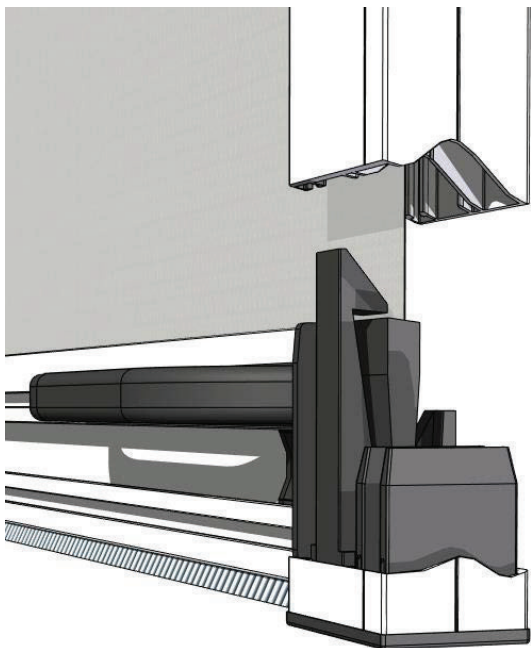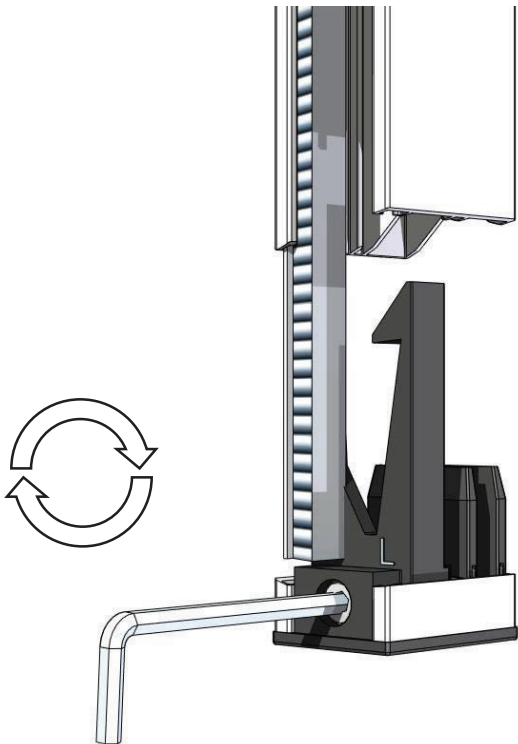

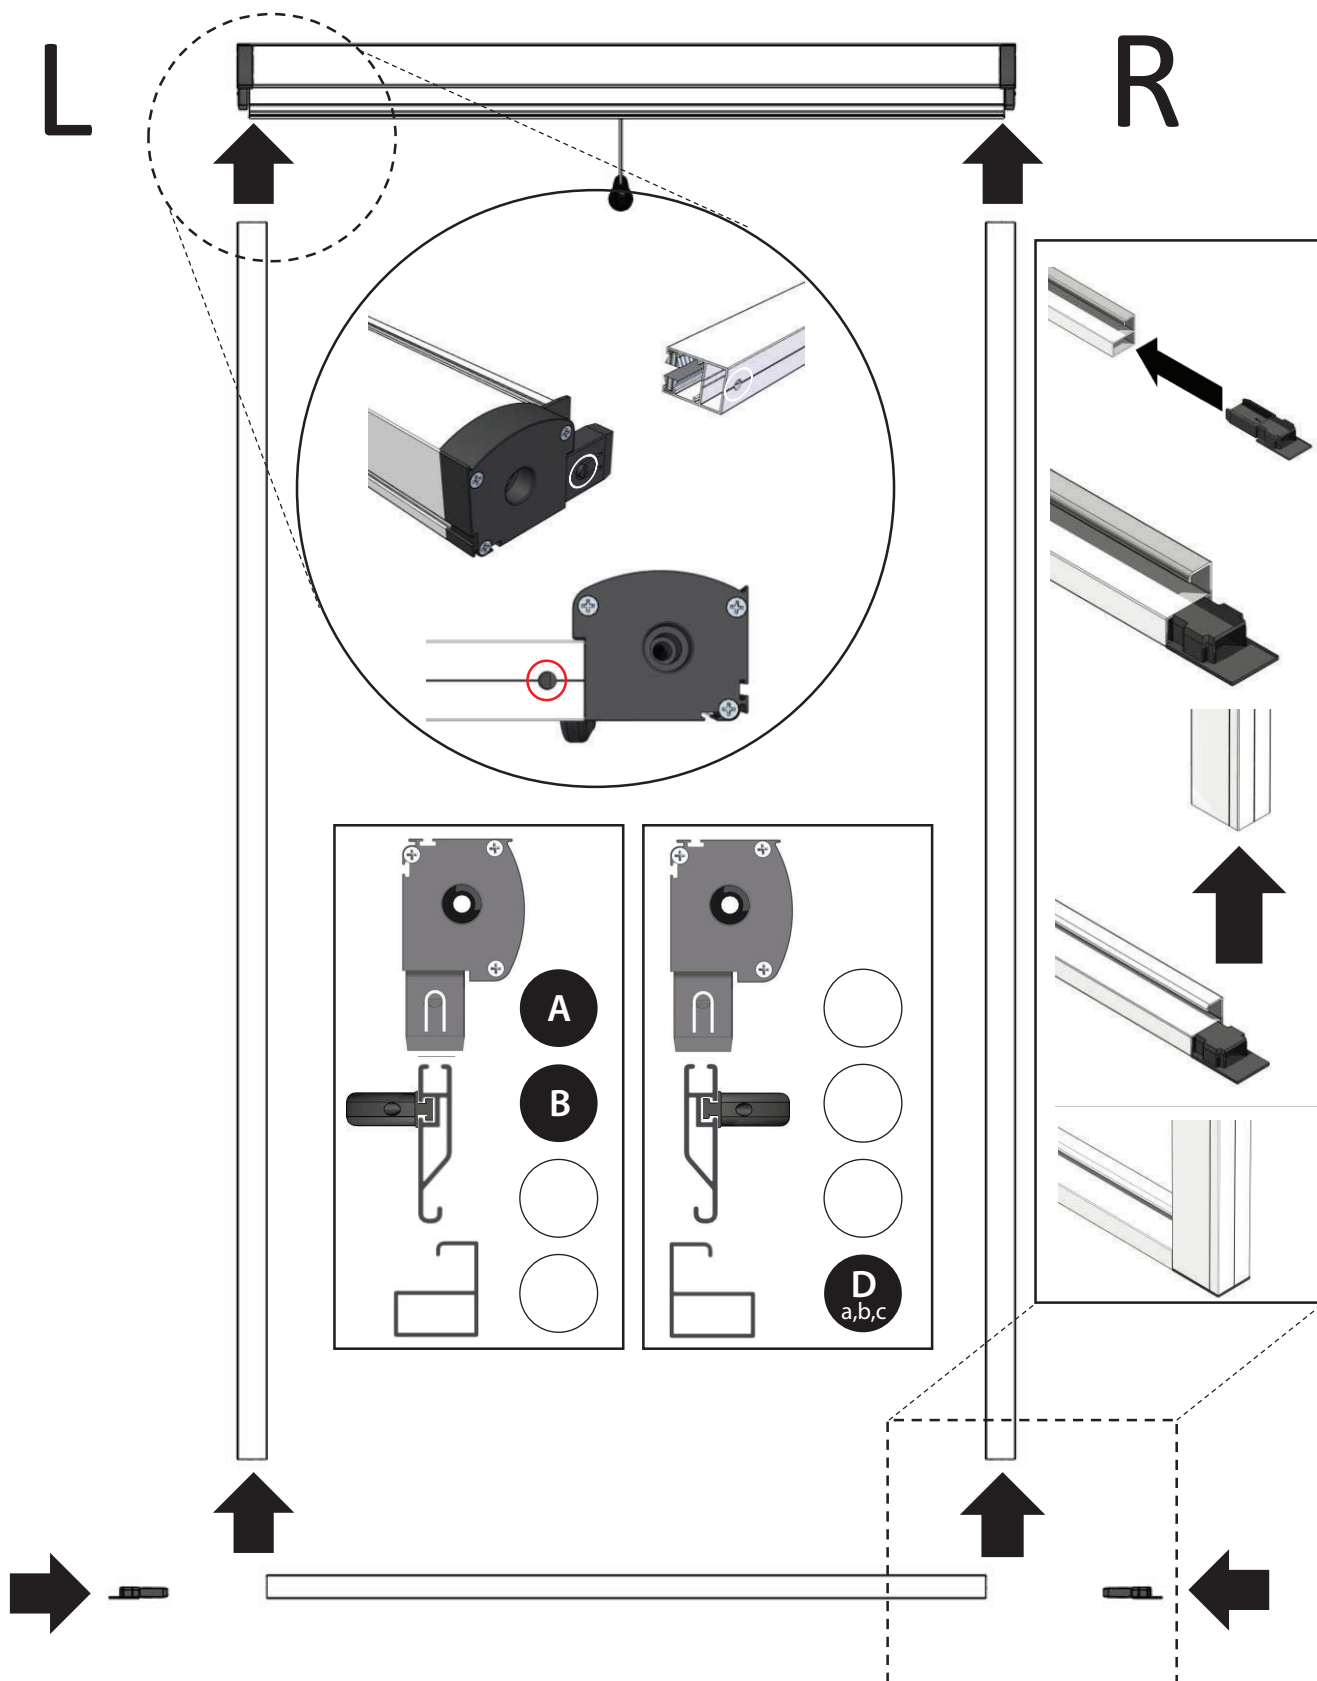


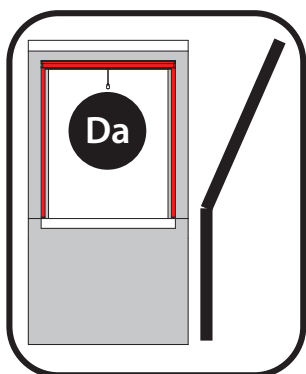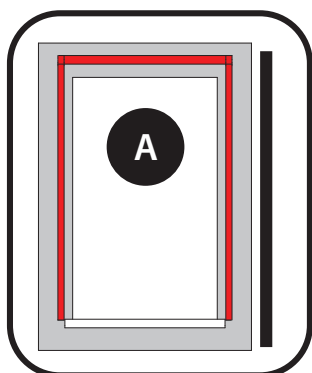

6 or 8

1 2




×

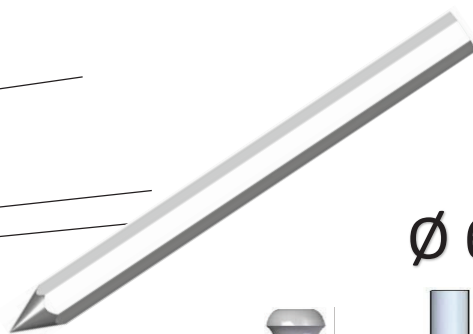



Ø 6





=

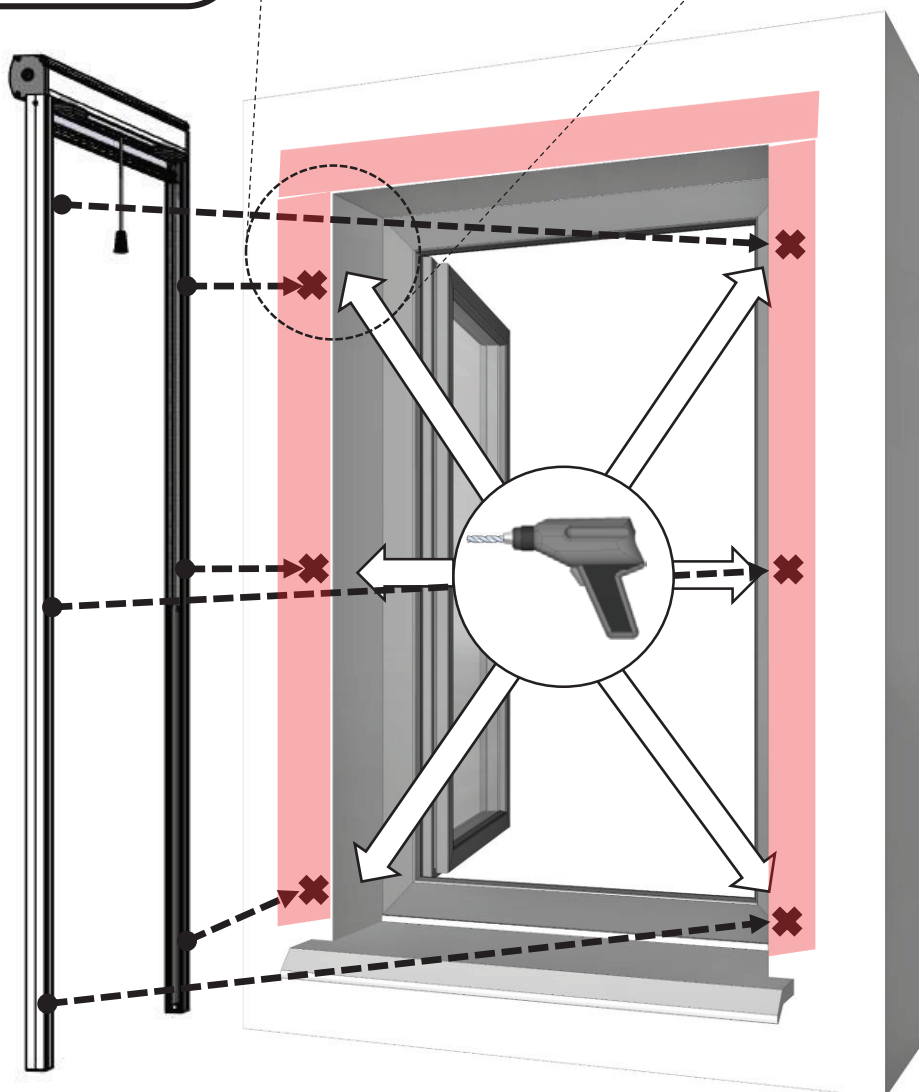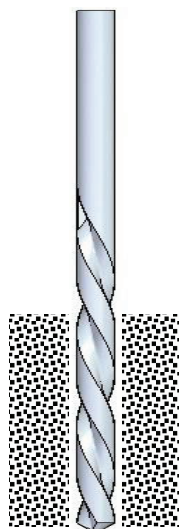
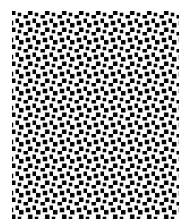


1 2

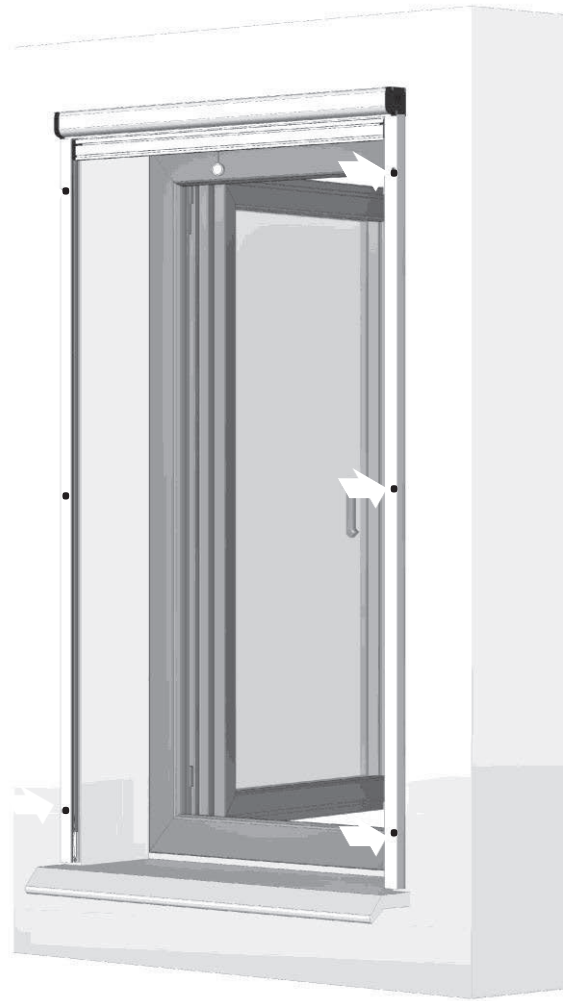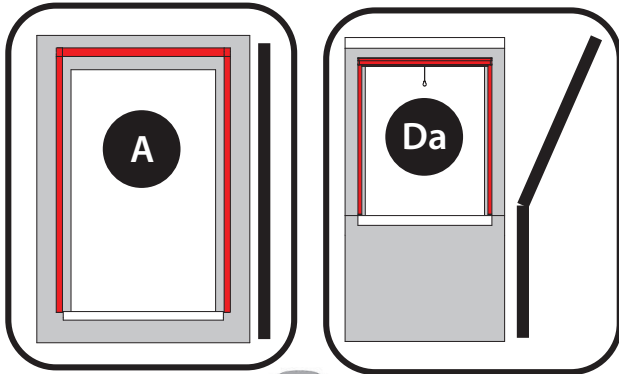

6 or 8

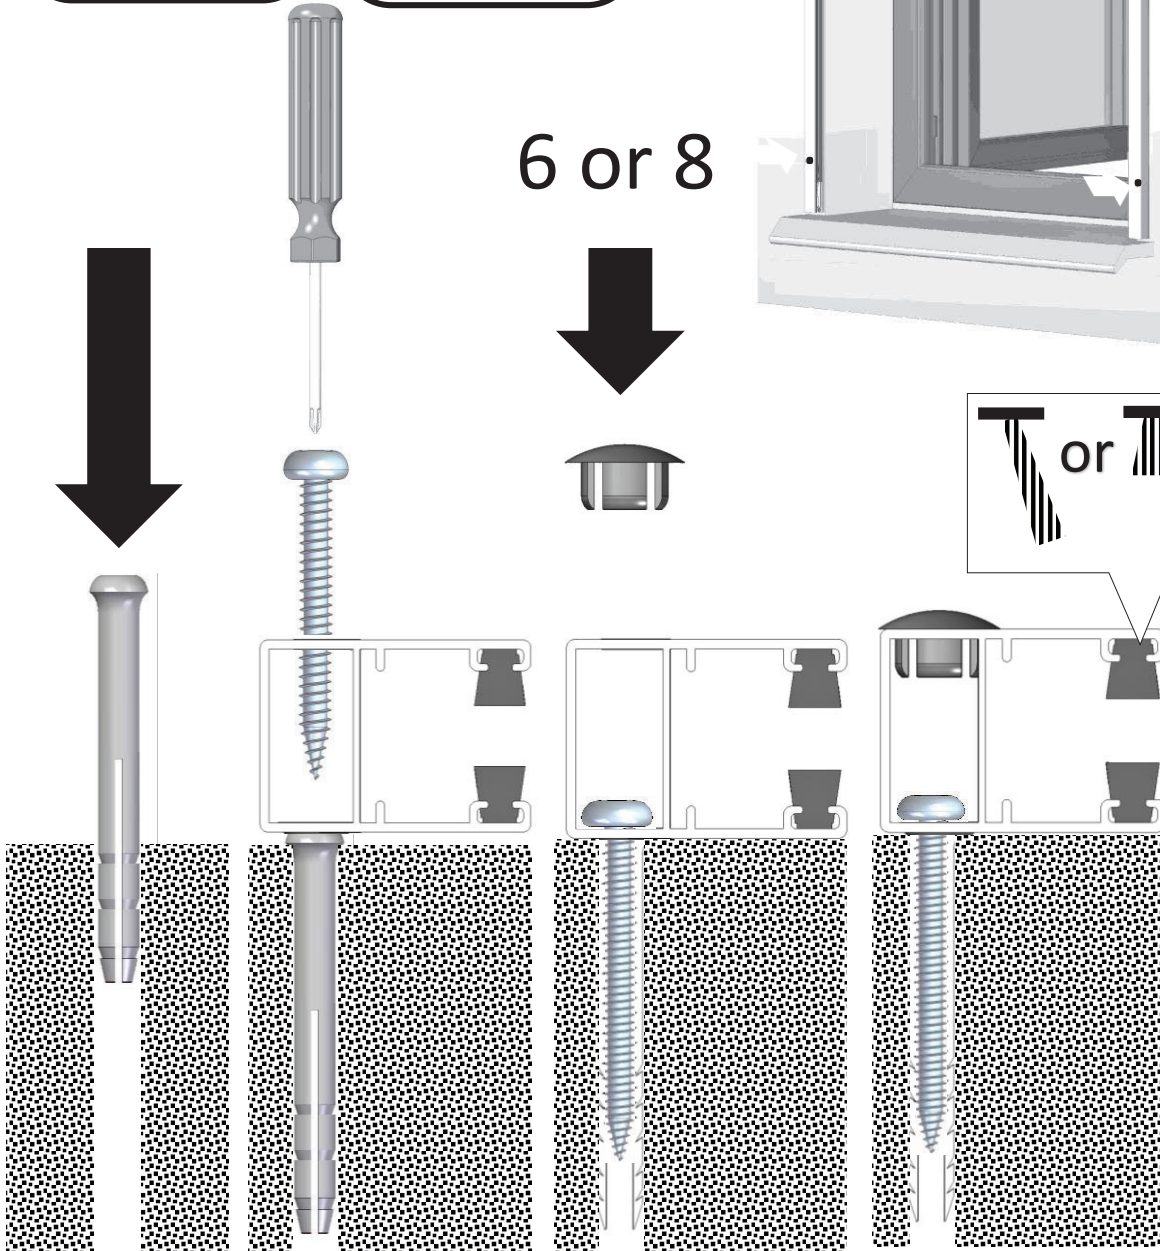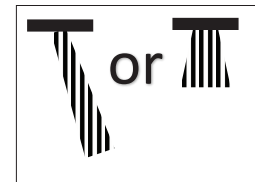


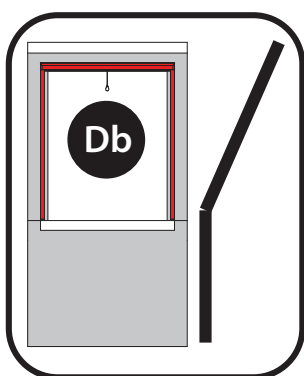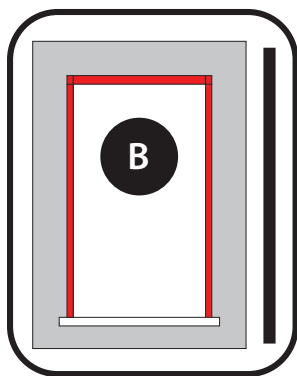




1

2





6 or 8

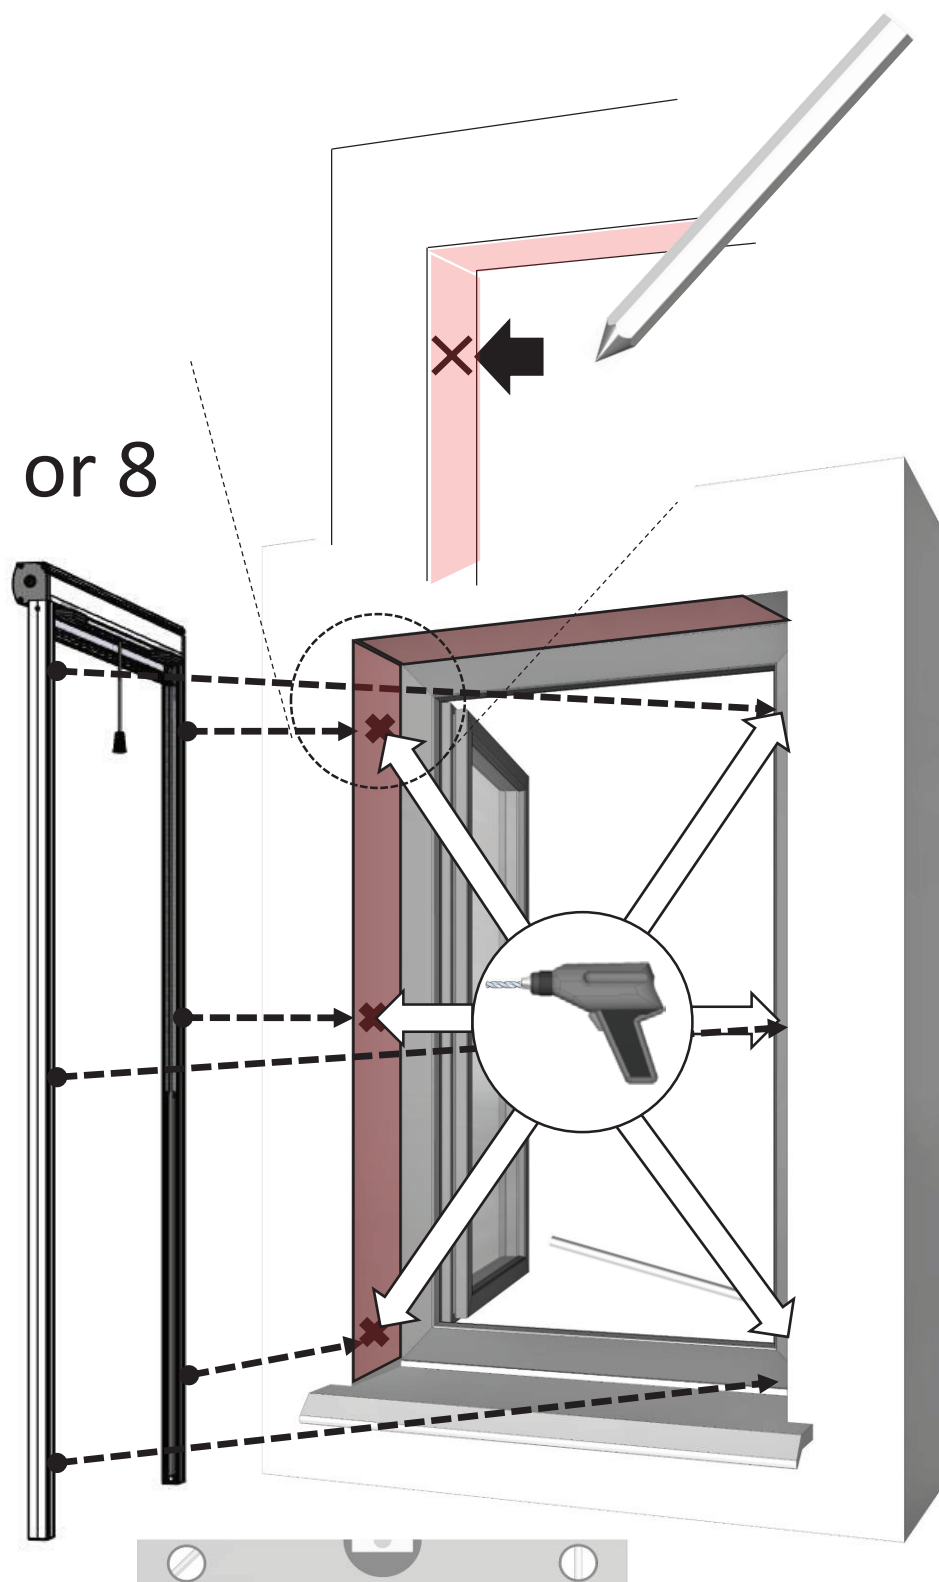


Ø 6

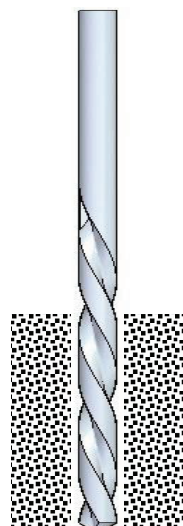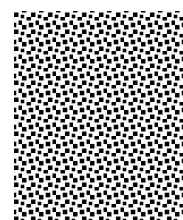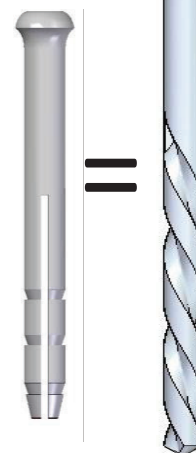


1 2

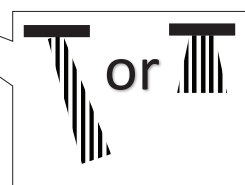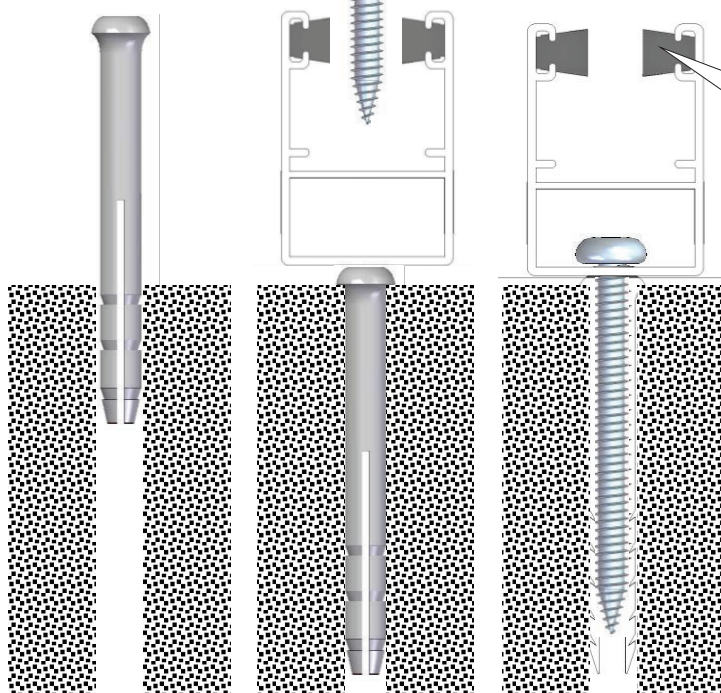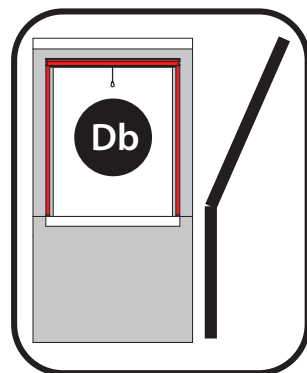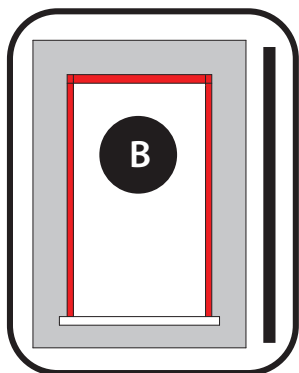




6 or 8

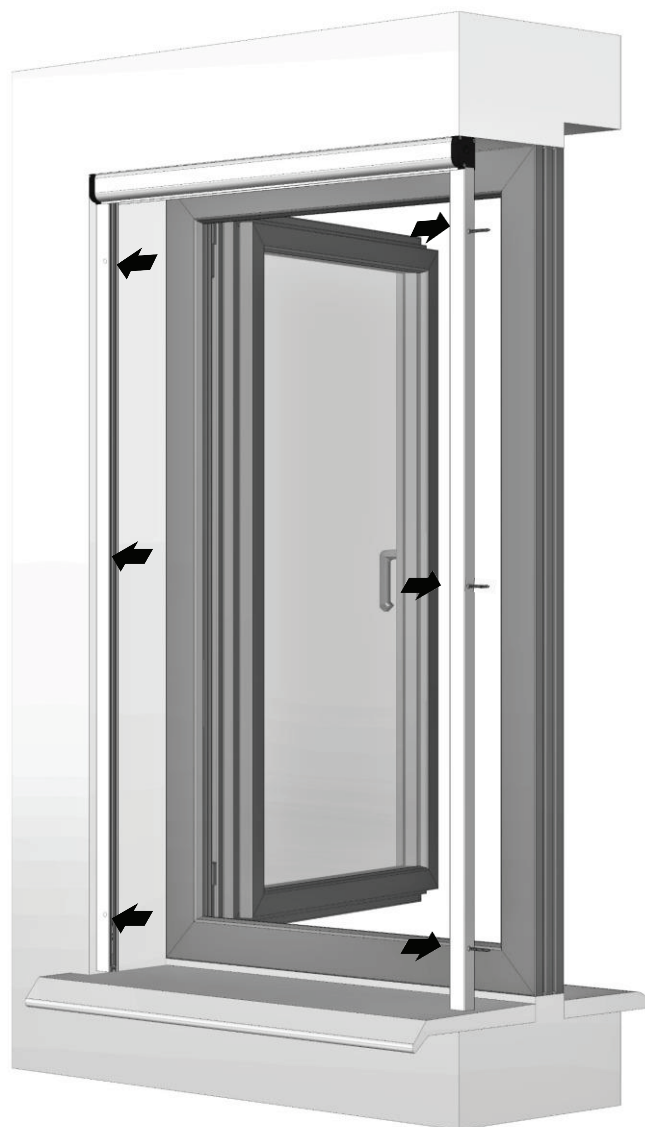


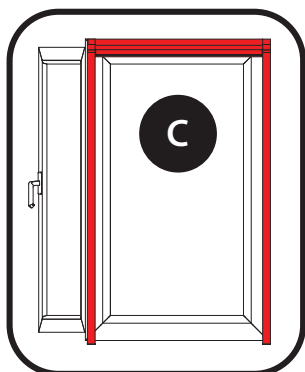




6 or 8

1

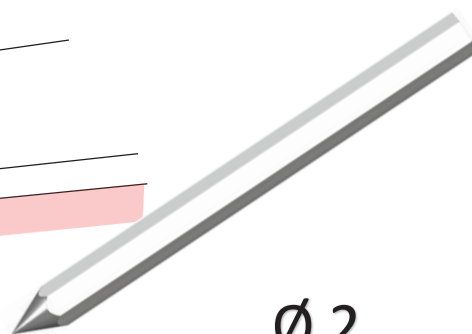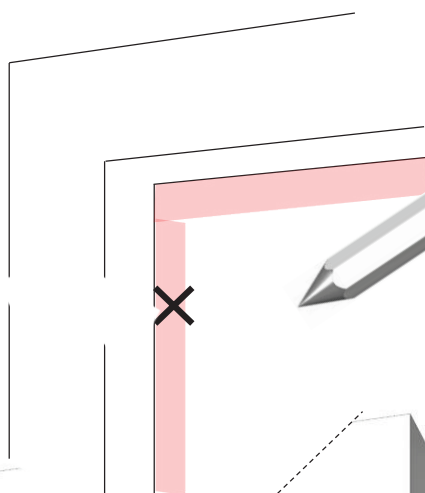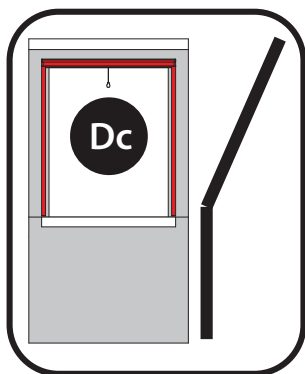

Ø 2

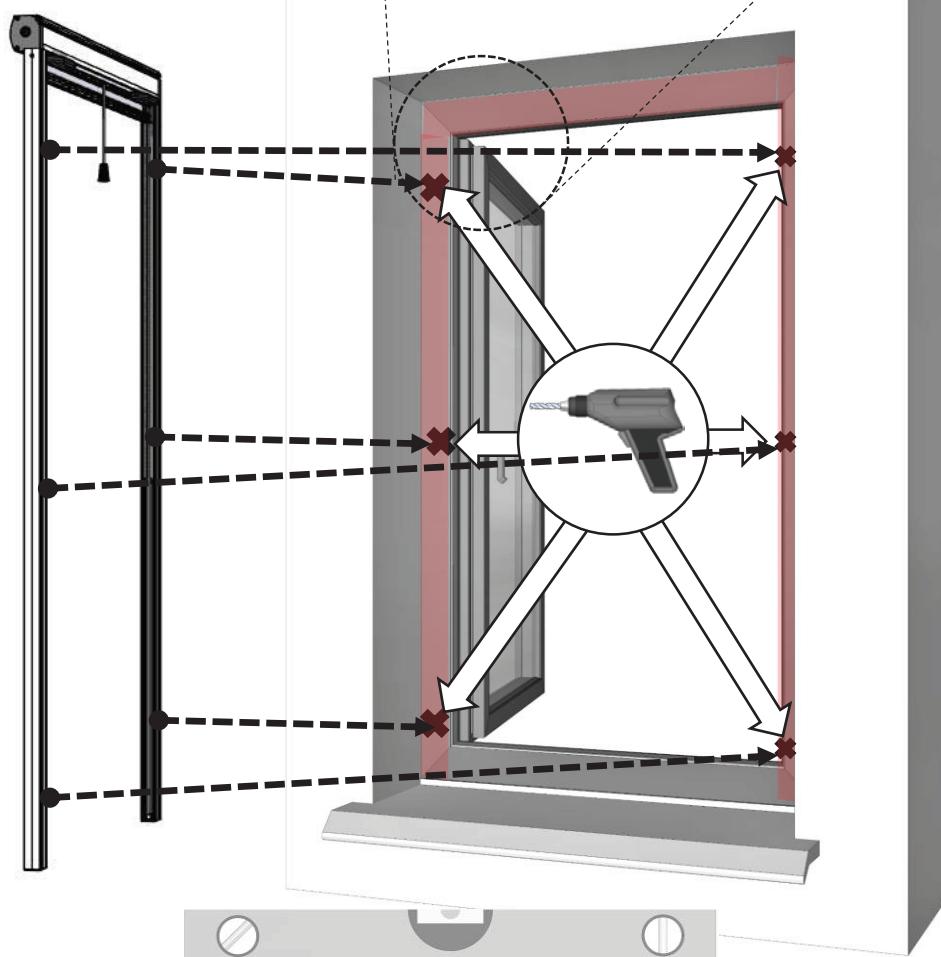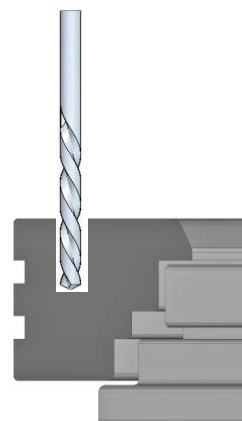

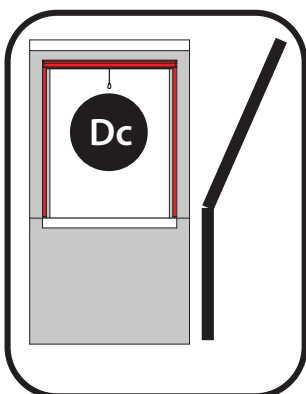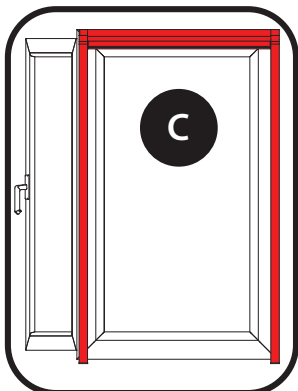

6 or 8

